



SENA

VORTEX

Motocyklový komunikační systém

Návod k použití

Verze firmwaru: 1.0.x

Poslední aktualizace 5. srpen 2026

Verze firmwaru 1.0.x znamená, že tento manuál platí pro všechny aktualizace firmwaru v rámci řady verzí 1.0.

Rychlý přehled

+: Tlačítko (+)

P: Tlačítko telefonu

-: Tlačítko (-)

Q: Tlačítko rychlého spárování

MF: Multifunkční tlačítko

Typ	Operace	Tlačítko	Trvání
Základní ovládání	Zapnutí napájení	P & MF	Stiskněte na 1 s
	Vypnutí napájení	P & MF	Stiskněte jednou
	Hlasitost zvýšení/snížení	+ nebo -	Stiskněte jednou
Telefon	Spárování telefonu	P	Stiskněte na 5 s
	Přijmutí hovoru	P nebo MF	Stiskněte jednou
	Ukončení hovoru	MF	Stiskněte na 2 s
	Odmítnutí hovoru	P	Stiskněte na 2 s
	Aktivace hlasového asistenta	P	Stiskněte jednou
	Rychlé vytáčení	P	Stiskněte dvakrát
	Přehrávání/pauza hudby	MF	Stiskněte na 1 s
	Stopa vpřed/vzad	+ nebo -	Stiskněte na 1 s
Bluetooth interkom	Spárování Bluetooth interkomu	Q	Stiskněte jednou
	Spuštění Bluetooth interkomu	MF	Stiskněte jednou/dvakrát/třikrát
	Ukončení Bluetooth interkomu	MF	Stiskněte jednou
Odstraňování závad	Chybový reset	P & MF	Stiskněte na 10 s
Konfigurační nabídka		MF	Stiskněte na 5 s

Než začnete

Aplikace Sena Motorcycles

Stáhněte si aplikaci Sena Motorcycles z obchodu Google Play nebo App Store.





01 O zařízení VORTEX




Klíčové vlastnosti

- Dvoucestný Bluetooth interkom
- Rychlé spárování interkomu
- Univerzální interkom
- Pokročilé potlačení šumu (Advanced Noise Control™)
- Vyměnitelné čelní panely
- Magnetický držák
- Bezdrátové nabíjení
- Ochrana proti vodě IPx7
- Bluetooth verze 5.1
- Bezdrátová aktualizace firmwaru (OTA)

- (1) Tlačítko (+)
- (2) Multifunkční tlačítko
- (3) LED indikátor stavu & nabíjení
- (4) Tlačítko (-)
- (5) Tlačítko rychlého spárování
- (6) Tlačítko telefonu
- (7) Nabíjecí port USB-C

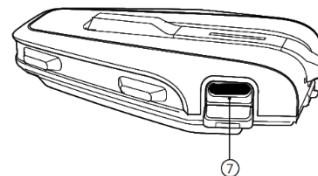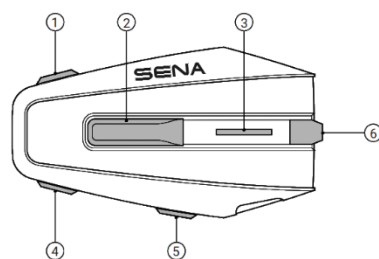





Obsah balení

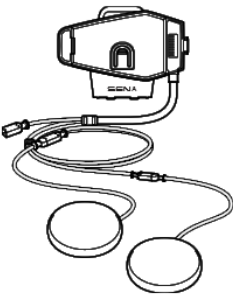 VORTEX	 × 2 Vyměnitelné čelní panely	 Klipsna na přilbu & reproduktory
 Samolepicí montážní deska	 Dvoustranná lepicí páska	 × 2 Suché zipy pro reproduktory
 Drátový tyčový mikrofon	 Drátový mikrofon	 × 2 Molítany pro mikrofon
 Suchý zip pro drátový tyčový mikrofon	 Suchý zip pro drátový mikrofon	 Držák pro drátový tyčový mikrofon
 Suchý zip pro držák drátového tyčového mikrofonu	 USB-C nabíjecí kabel	


02 Instalace

Hlavní jednotka a klipsy


Klipsna na přilbu

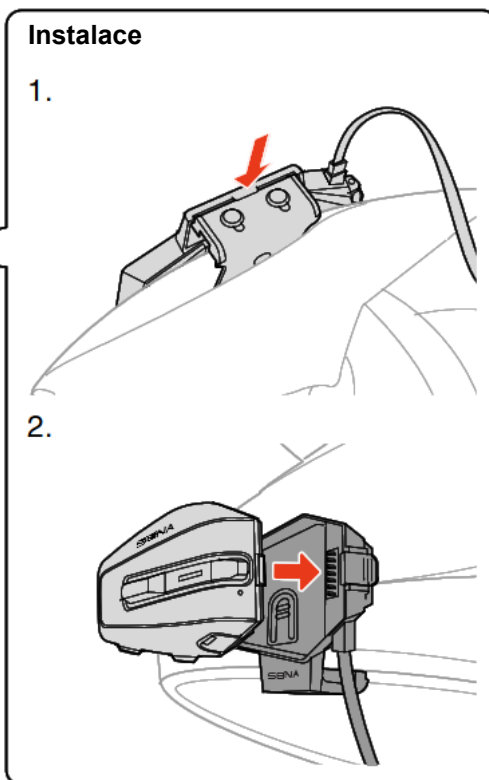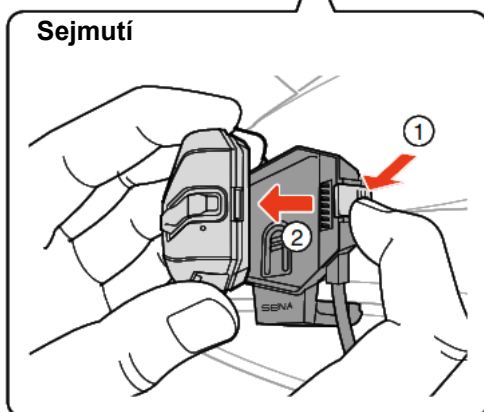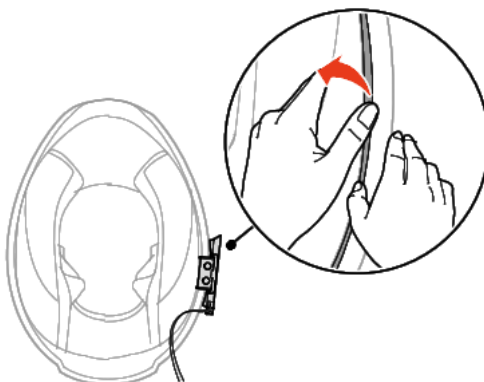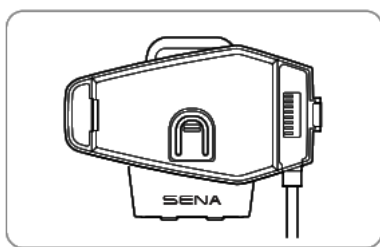



Samolepicí montážní deska

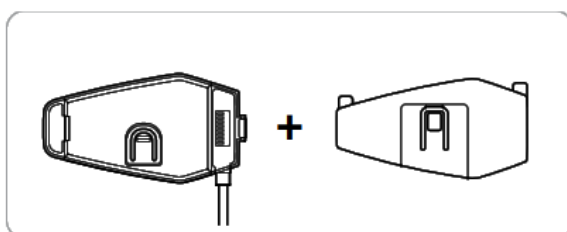


1. Sejměte montážní desku z klipsny na přilbu.

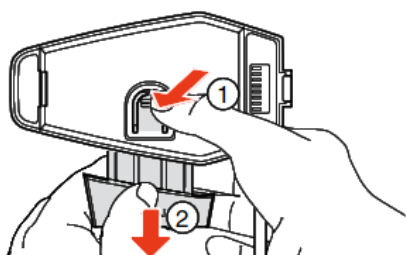

2. Vložte desku.

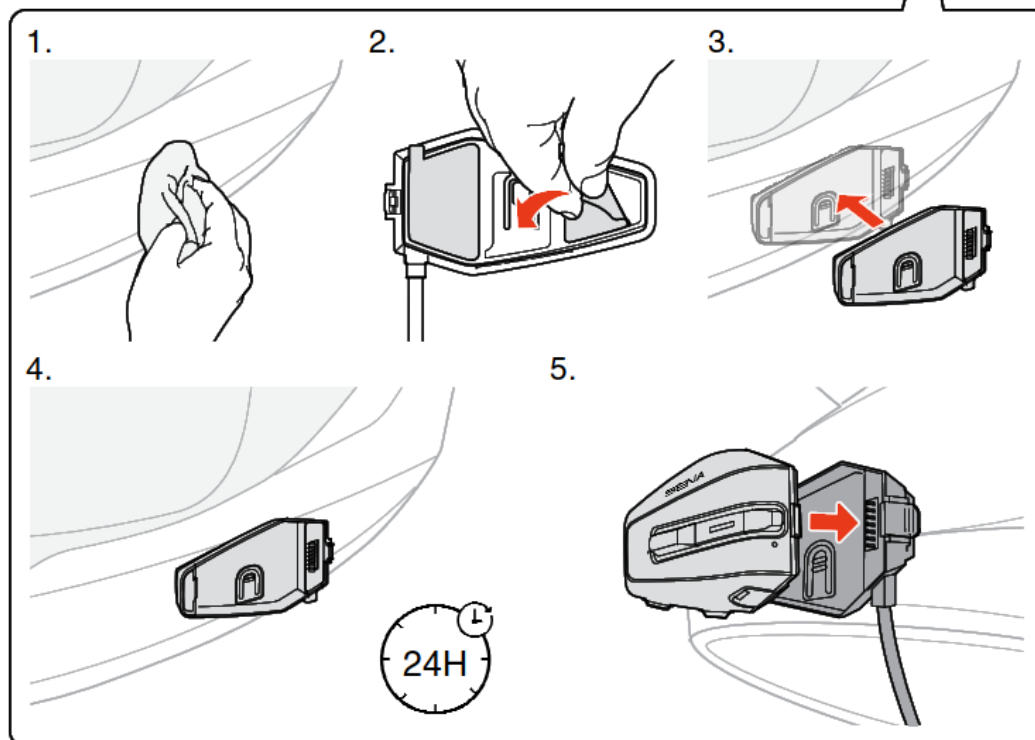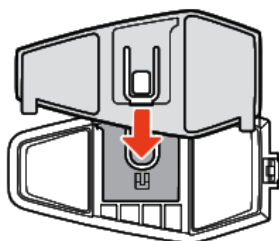


Reproduktory

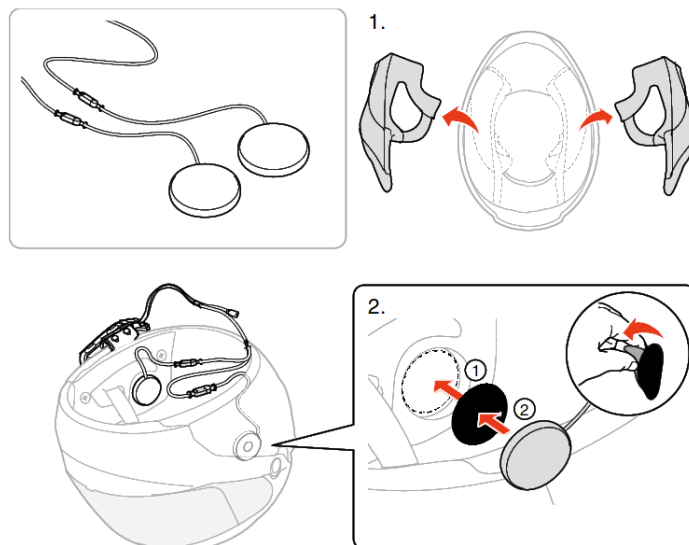


Mikrofon


Drátový tyčový mikrofon

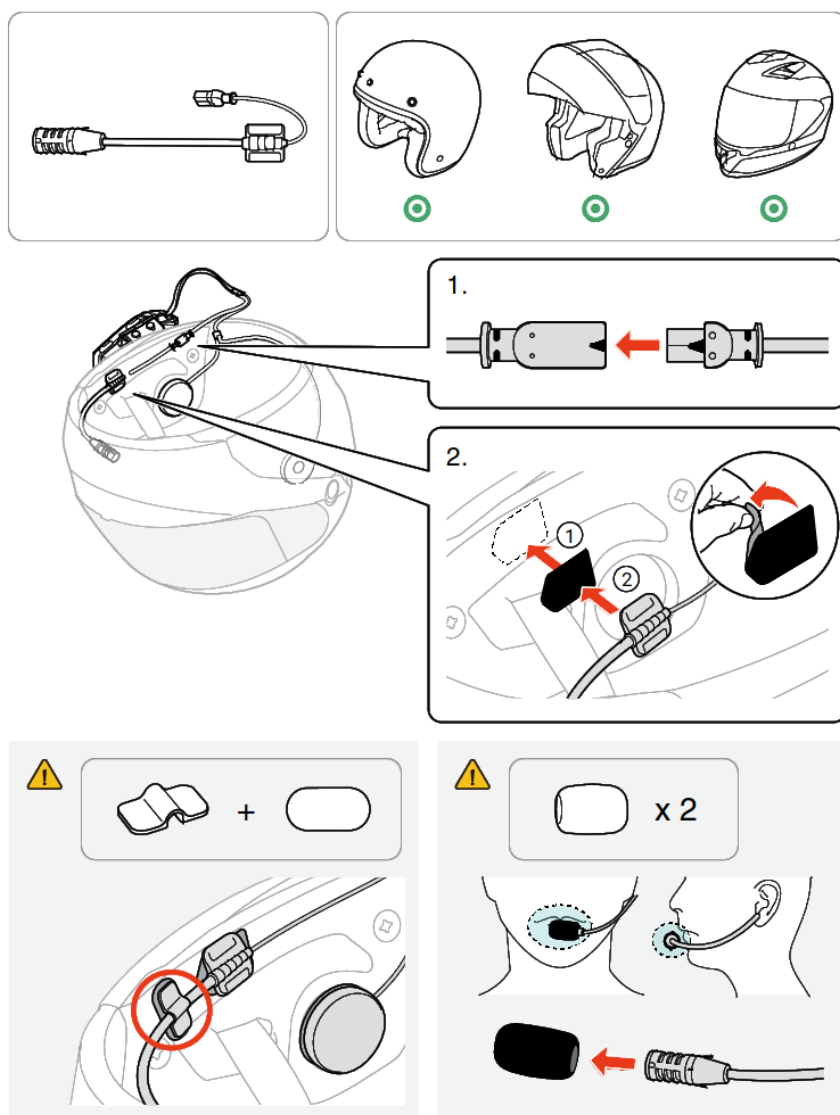


Drátový mikrofon

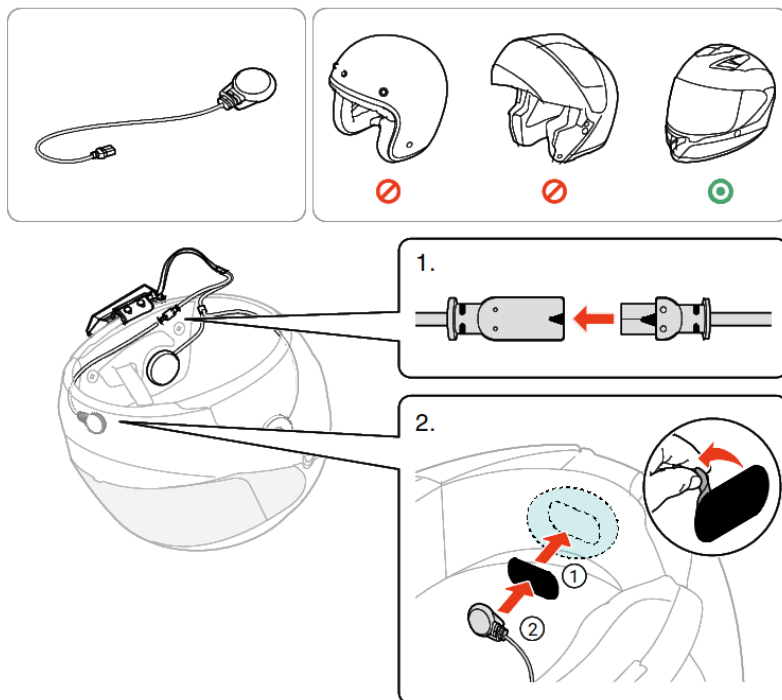


Vyměnitelné čelní panely

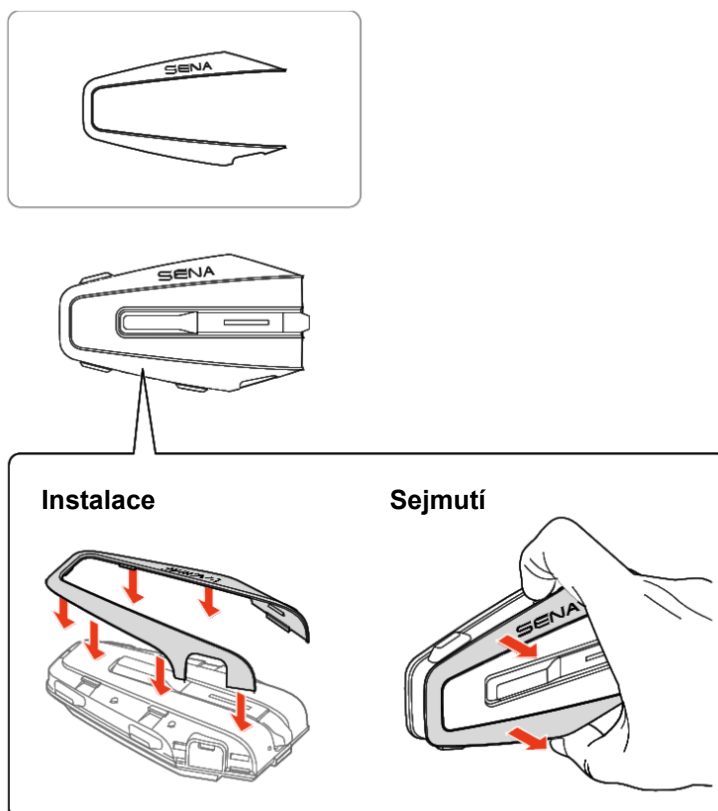

03 Základní ovládání

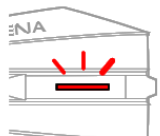	Stiskněte Stiskněte tlačítko v uvedeném počtu
	Stiskněte a podržte Stiskněte a podržte tlačítko na uvedený čas
	Hlasová výzva
	LED indikátor


Nabíjení

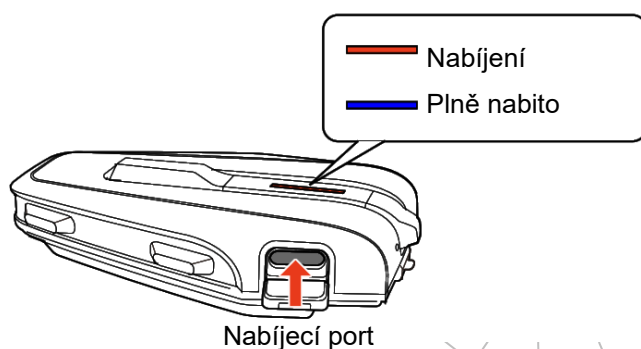


Plné nabití trvá 2 hodiny.

- Zařízení VORTEX podporuje bezdrátové nabíjení pomocí nabíječek s certifikací Qi. Plné nabití trvá 5 hodin při teplotě 20 °C. Rychlost bezdrátového nabíjení se může lišit v závislosti na nabíječce a okolních podmínkách.
- Lze použít jakoukoli USB nabíječku jiného výrobce, pokud je schválena organizacemi FCC, CE, IC nebo jinými místně uznávanými regulačními orgány.
- Použití neschválené nabíječky může způsobit požár, výbuch, únik tekutin a další nebezpečí, což může zkrátit životnost nebo snížit výkon baterie.


Zapnutí napájení

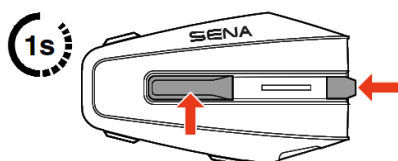

Vypnutí napájení

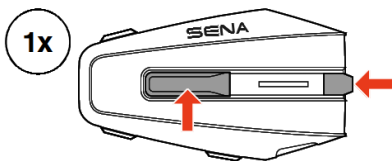


Hlasitost

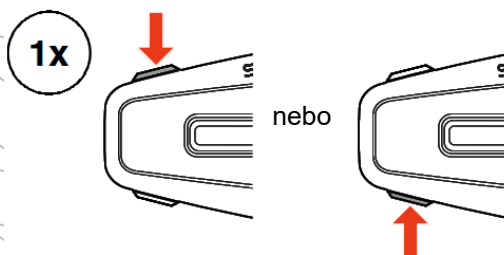


Konfigurace


Vstup do konfigurační nabídky

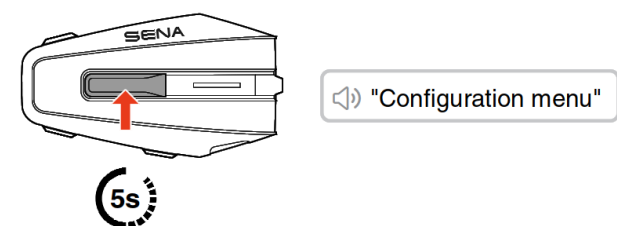

Procházení

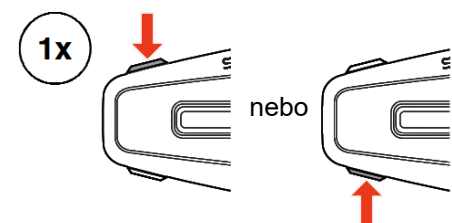


Potvrzení

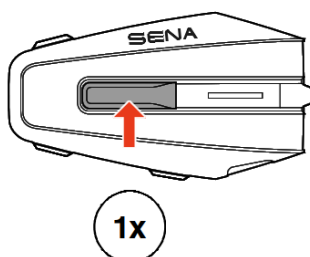

04 Spárování s Bluetooth zařízeními


Při prvním použití zařízení VORTEX s jinými zařízeními s technologií Bluetooth je nutné je spárovat. Zařízení VORTEX lze spárovat s více zařízeními, včetně dvou mobilních telefonů a jednoho GPS. Pro souběžné připojení však kromě mobilního telefonu podporuje pouze jedno další zařízení.

Spárování telefonu

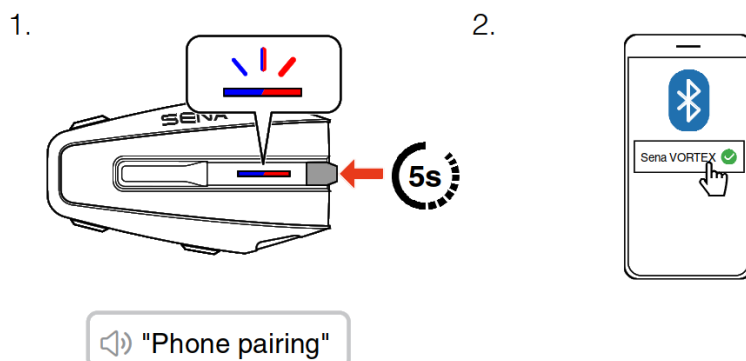


- Při prvním zapnutí zařízení VORTEX nebo po restartu po obnovení továrního nastavení se zařízení VORTEX automaticky přepne do režimu párování s telefonem.
- Chcete-li párování s telefonem zrušit, stiskněte libovolné tlačítko.


Spárování druhého mobilního telefonu

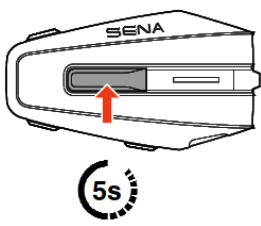- 


5s

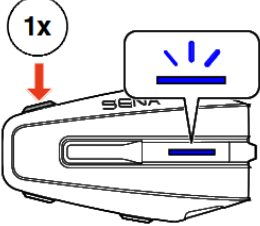"Configuration menu"
- 


1x

"Second mobile phone pairing"
- 


Spárování GPS

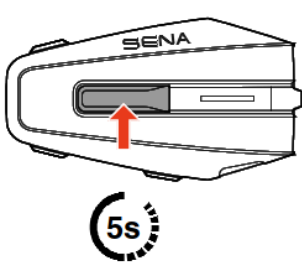- 

5s

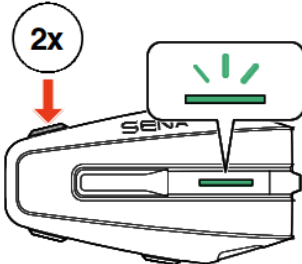"Configuration menu"
- 

2x

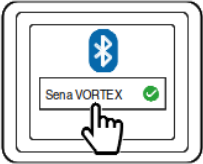
"GPS pairing"
- 

05 Použití s chytrým telefonem


Uskutečnění nebo přijetí hovoru

Přijetí hovoru

Ukončení hovoru

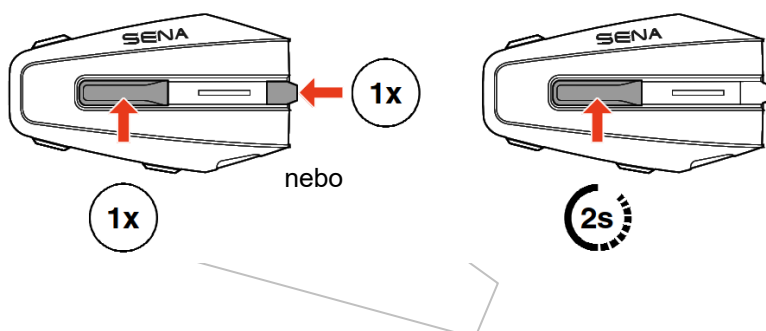

Odmítnutí hovoru

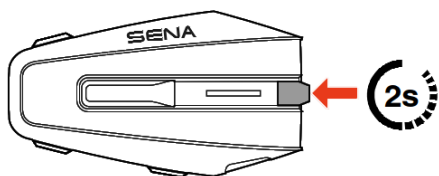


Siri nebo Google Assistant

Chcete-li aktivovat Siri nebo Asistenta Google, řekněte „Hej, Siri“, „Hej, Google“ nebo stiskněte tlačítko telefonu.

 "Hey Google"
nebo "Hey Siri"

nebo

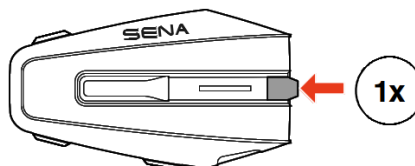


Rychlé vytáčení

Přiřazení předvoleb rychlého vytáčení


Předvolby rychlé vytáčení lze přiřadit pomocí aplikace Sena Motorcycles.

Použití předvoleb rychlého vytáčení


1. Vstupte do nabídky rychlého vytáčení.

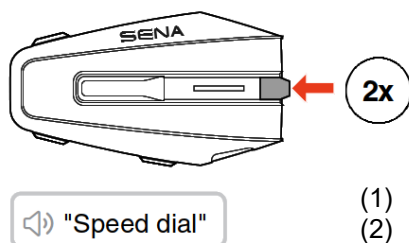

2. Procházejte předvolby rychlého vytáčení vpřed nebo vzad.

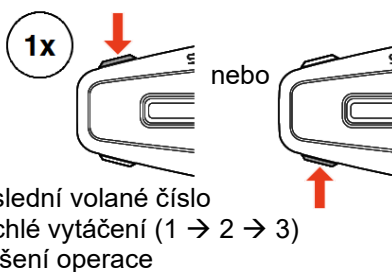


3. Stiskněte středové tlačítko pro potvrzení.

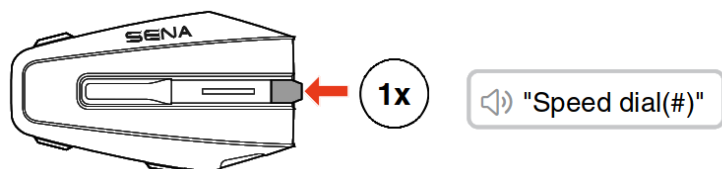


Hudba

Přehrávání/pauza hudby

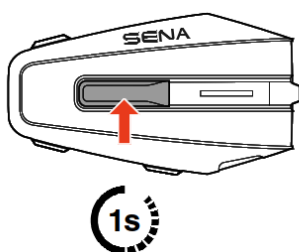

Stopa vpřed/vzad

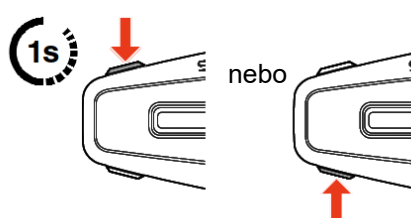

06 Bluetooth interkom


Spárování Bluetooth interkomu

Chcete-li vést rozhovor přes interkom Bluetooth, musíte se spárovat s ostatními uživateli náhlavních souprav Sena. Náhlavní souprava druhého uživatele se přidá do seznamu spárovaných zařízení pro interkom ve vašem zařízení VORTEX a naopak.

Do seznamu spárovaných zařízení pro interkom Bluetooth můžete přidat až 3 náhlavní soupravy, a to bez ohledu na jejich model.

Použití QR kódu

1. Spárujte mobilní telefon a VORTEX.

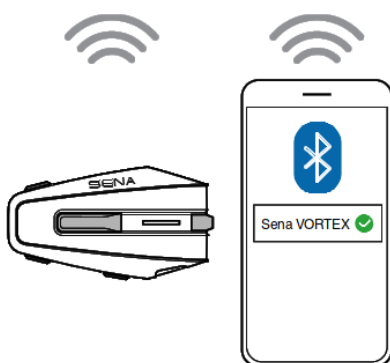


2. Každý uživatel otevře aplikaci Sena Motorcycles a klepne na možnost „QR Pairing“.
 3. Naskenujte QR kód zobrazený na obrazovce druhého uživatele.
 4. Klepněte na „Uložit“ a přejděte do nabídky „Bluetooth Intercom“, kde si zkontrolujete seznam spárovaných zařízení.
 5. Klepněte na název zařízení, se kterým se chcete spárovat.
 6. Tento postup opakujte, chcete-li přidat další náhlavní soupravu.
- Funkce QR Pairing je kompatibilní s modely vybavenými technologií Bluetooth verze 3.0 nebo novější. Další informace najdete na stránkách sena.com.

Použití tlačítka rychlého spárování

Doporučujeme spárování pomocí QR kódu, ale náhlavní soupravu můžete spárovat i pomocí tlačítka pro rychlé spárování.


1. Klepněte na tlačítko pro rychlé spárování na obou zařízeních, aby se společně přepnula do režimu spárování interkomu.

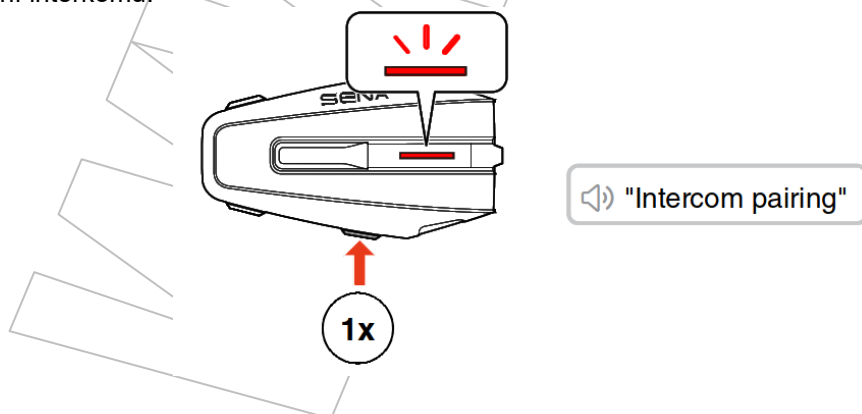

2. Počkejte, až se spárování dokončí. Po spárování se naváže spojení přes Bluetooth interkom.
 3. Chcete-li spárovat s jinou náhlavní soupravou, opakujte prosím výše uvedený postup.
- V závislosti na okolních bezdrátových signálech, jako je například Wi-Fi, to může chvíli trvat.
 - Chcete-li zrušit spárování interkomu, klepněte na tlačítko rychlého spárování na zařízení VORTEX.


Seznam spárovaných zařízení pro interkom přes Bluetooth

- Spárované náhlavní soupravy se přidají do seznamu spárovaných zařízení pro interkom přes Bluetooth ve vašem zařízení VORTEX. Chcete-li tento seznam zkontrolovat, klepněte v aplikaci Sena Motorcycles na položku „Bluetooth Intercom“.
- Seznam spárovaných zařízení pro interkom funguje na principu „poslední je obslužen jako první“. Pokud je vaše zařízení VORTEX spárováno s více náhlavními soupravami pro interkomové hovory, jako první kontakt pro interkom se nastaví náhlavní souprava, spárovaná jako poslední.

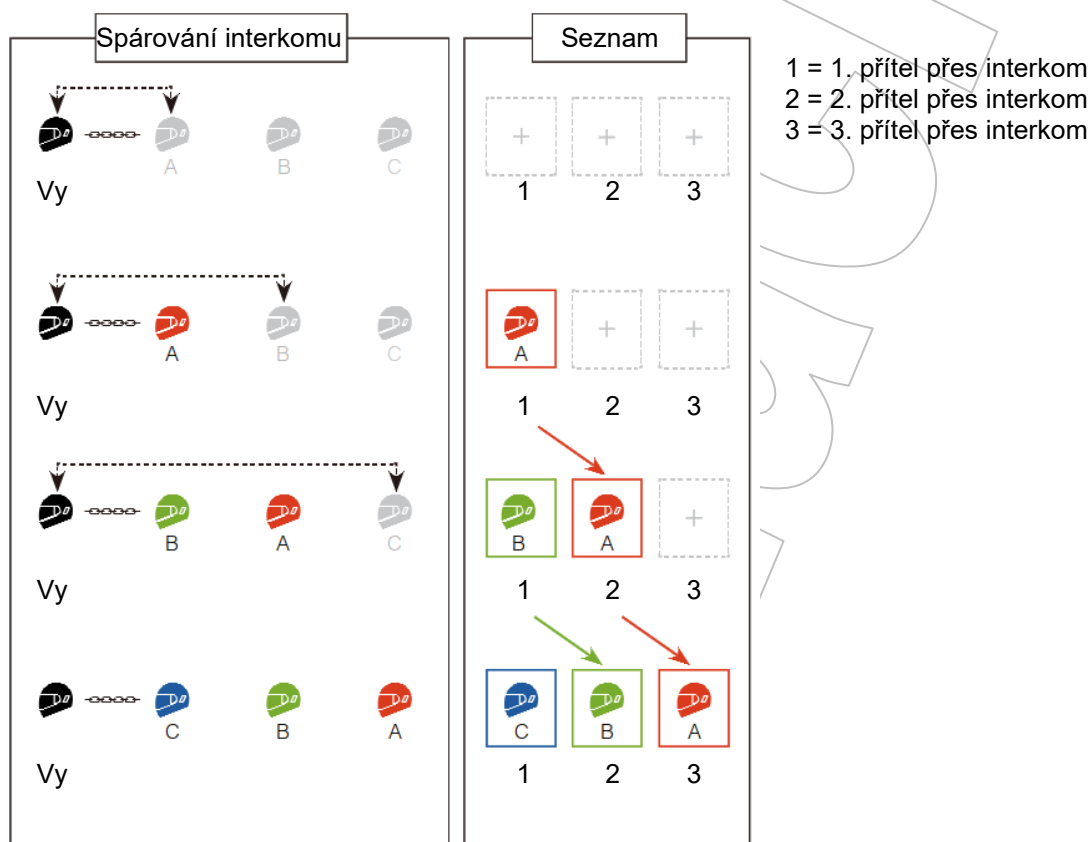

Obousměrný interkom

Spuštění Bluetooth interkomu

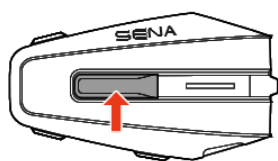

1x



Vy



1




2



3

1 = 1. přítel přes interkom
2 = 2. přítel přes interkom
3 = 3. přítel přes interkom

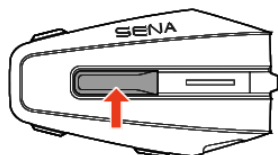

2x



Vy




1



2



3

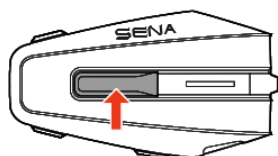

3x



Vy



1




2



3

- Obousměrný interkom vždy pracuje v režimu HD, aby se zlepšila kvalita zvuku interkomu.

Ukončení Bluetooth interkomu

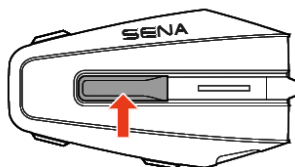


1x

07 Univerzální interkom

Univerzální interkom vám umožňuje vést interkomové hovory pomocí náhlavních souprav jiných značek, pokud podporují profil Bluetooth Hands-Free Profile (HFP).

Spárování univerzálního interkomu

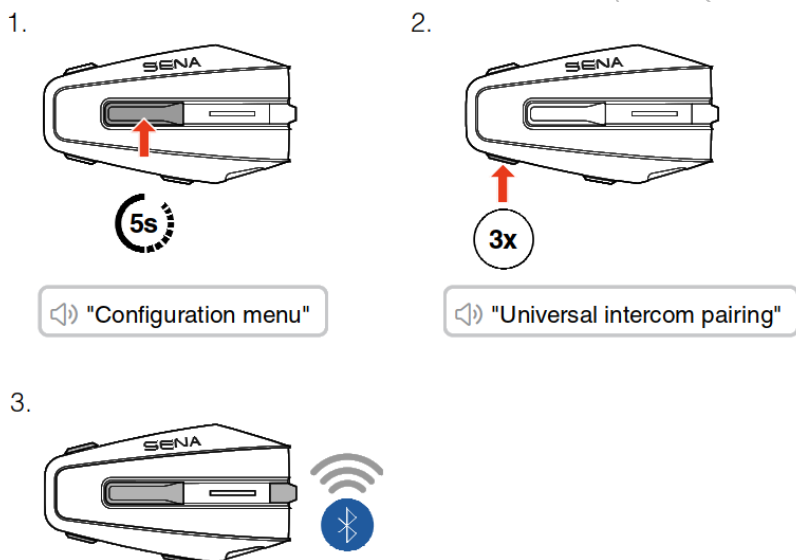


4. Přepněte náhlavní soupravu jiné značky než Sena do režimu párování s telefonem a počkejte, až se s nimi zařízení VORTEX automaticky spáruje.



Po spárování se automaticky naváže spojení v rámci univerzálního interkomu.

08 FM rádio

Zapnutí/vypnutí FM rádia

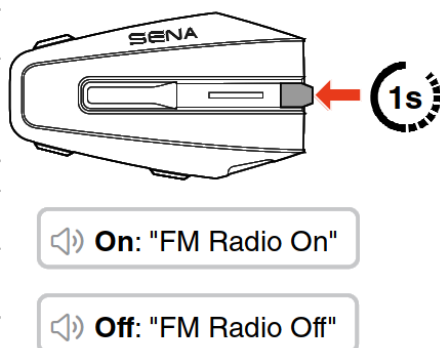


Uložení stanice do předvolby

Pomocí aplikace Sena Motorcycles si můžete stanici uložit do seznamu předvolených stanic.


Výběr stanice z předvolby

1. Vstupte do režimu výběru stanice.

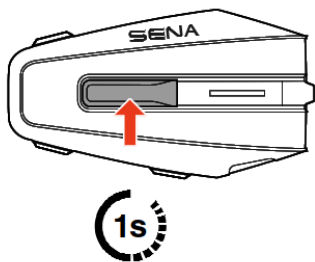

"Station Selection Mode"

2. Procházejte předvolby vpřed a vzad.

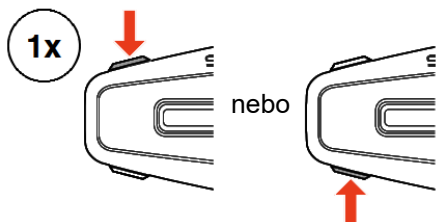

"Preset (#)"

- Pokud po dobu přibližně 10 sekund nestisknete žádné tlačítko nebo pokud v režimu výběru stanice stisknete a podržíte multifunkční tlačítko po dobu 1 sekundy, náhlavní souprava opustí režim výběru stanice.


09 Aktualizace firmwaru

Firmware můžete aktualizovat bezdrátově (OTA) přímo z nastavení v aplikaci Sena Motorcycles.


10 Odstraňování závad

Tovární reset


Chcete-li obnovit výchozí tovární nastavení zařízení VORTEX, stačí použít funkci obnovení továrního nastavení.

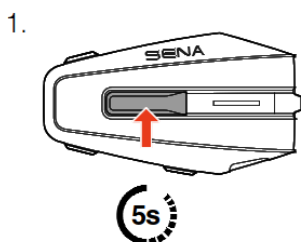

"Configuration menu"

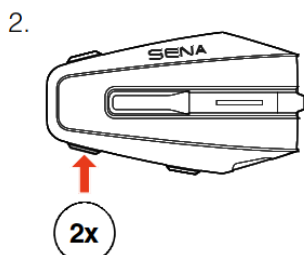

"Factory reset"

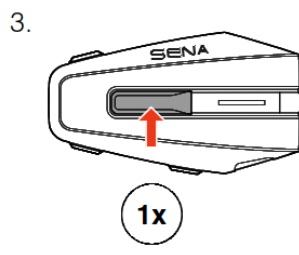


"Headset reset, good-bye"

Chybový reset

Pokud je zařízení VORTEX zapnuté, ale nereaguje, můžete provést chybový reset a obnovit tak normální funkčnost.

Ujistěte se, že je nabíjecí kabel USB-C odpojený, a poté současně stiskněte tlačítko telefonu a multifunkční tlačítko na 10 sekund.

Všechna nastavení zůstanou beze změny.

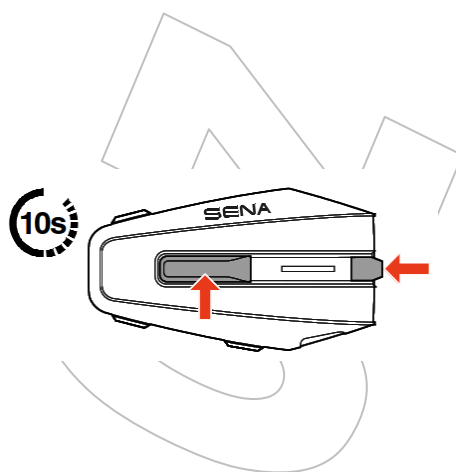

SENA

Copyright 2026 Sena Technologies, Inc.
Všechna práva vyhrazena.

© 1998–2026 Sena Technologies, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Společnost Sena Technologies, Inc. si vyhrazuje právo provádět jakékoli změny a vylepšení svých produktů bez předchozího upozornění.

Sena™ je ochranná známka společnosti Sena Technologies, Inc. nebo jejích dceřiných společností v USA a dalších zemích.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Sena je na základě licence.

Sena Technologies, Inc.
9155 Sterling Rd. STE 100, Irving, TX 75063

Dovozce:

ACI – Auto Components International, s.r.o.
Podnikatelská 549, 190 11 Praha 9
Tel: (+420) 274 021 111
www.aci.cz

Poznámka:

Podrobné informace k produktu ke stažení na www.aci.cz

