

SENA

60X

Motocyklový Mesh komunikační systém

Návod k použití

Verze firmwaru: 1.0.x

Poslední aktualizace 29. červenec 2026

Verze firmwaru 1.0.x znamená, že tento návod platí pro všechny aktualizace firmwaru v rámci řady verzí 1.0.

Rychlý přehled

P : Tlačítko telefonu

+ : Joystick nahoru

C : Joystick střed

- : Joystick dolů

M : Tlačítko Mesh interkomu

Typ	Operace	Tlačítko	Trvání
Základní ovládání	Zapnutí napájení	P & C	Stiskněte na 1 s
	Vypnutí napájení	P & C	Stiskněte jednou
	Hlasitost zvýšení/snížení	+ nebo -	Stiskněte jednou
Telefon	Spárování telefonu	P	Stiskněte na 5 s
	Přijmutí hovoru	P nebo C	Stiskněte jednou
	Ukončení hovoru	P	Stiskněte jednou
		C	Stiskněte na 2 s
	Odmítnutí hovoru	C	Stiskněte na 2 s
	Rychlé vytáčení	P	Stiskněte dvakrát
	Přehrávání/pauza hudby	C	Stiskněte na 1 s
	Stopa vpřed/vzad	+ nebo -	Stiskněte na 1 s
Siri nebo Google Assistant		P	Stiskněte jednou
Mesh Intercom™	Zapnutí/vypnutí Mesh interkomu	M	Stiskněte jednou
	Vypnutí/zapnutí mikrofonu	M	Stiskněte na 1 s
	Výběr kanálu	M	Stiskněte dvakrát
	Mesh seskupení	M	Stiskněte na 5 s
	Žádost o zapnutí Mesh interkomu	M	Stiskněte třikrát
	Reset Mesh interkomu	M	Stiskněte na 8 s
Wave Intercom™	Zapnutí Wave interkomu	M	Stiskněte dvakrát
	Vypnutí Wave interkomu	M	Stiskněte jednou
	Přepnutí na Mesh interkom	C	Stiskněte jednou
Konfigurační nabídka		C	Stiskněte na 10 s
Odstranění závady	Tovární reset	P	Stiskněte na 10 s
	Chybový reset	P & C	Stiskněte na 10 s

Než začnete

Aplikace Sena Motorcycles

Stáhněte si aplikaci Sena Motorcycles z obchodu Google Play nebo App Store.

Aplikace WAVE Intercom

Stáhněte si aplikaci WAVE Intercom z obchodu Google Play nebo App Store.





Podrobné informace o Wave interkomu naleznete v uživatelské příručce Wave Intercom na stránkách sena.com.

01 O 60X

Klíčové vlastnosti

- Mesh Intercom 3.0 – nabízí vylepšenou kvalitu zvuku, stabilnější připojení a delší dobu hovoru
- Duální verze Mesh – Mesh 2.0 pro zpětnou kompatibilitu
- Kompatibilní s Wave Intercom
- Dvoujádrový procesor s paralelní architekturou, který maximalizuje výkon při současném připojení k více zařízením a rozšiřuje možnosti multitaskingu v oblasti zvuku
- Potlačení šumu založené na AI
- Pokročilé hlasové příkazy
- Prémiový zvuk od Bose
- Výměnné čelní panely
- Mapování tlačítek
- Magnetický držák
- Ochrana proti vodě IPx7
- Bluetooth verze 5.3
- Bezdrátová aktualizace firmwaru (OTA).
- Automatické zapnutí/vypnutí napájení
- Detekce cizích předmětů v USB portu

- (1) Uživatelské tlačítko 1
- (2) Tlačítko Mesh Intercom
- (3) Uživatelské tlačítko 2
- (4) Dynamický LED indikátor
- (5) Tlačítko telefonu
- (6) LED indikátor stavu
- (7) Joystick
- (8) LED indikátor nabíjení
- (9) Nabíjecí port USB-C

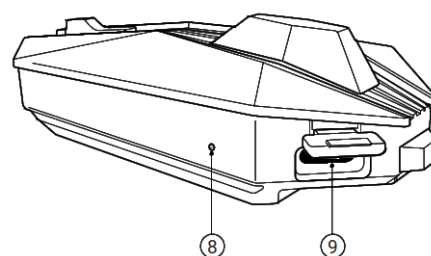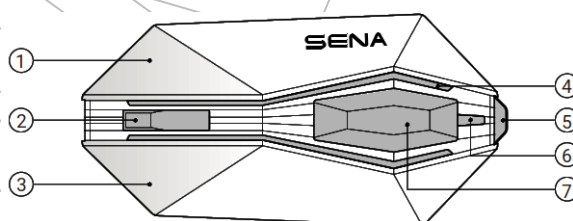






Mapování tlačítek

Funkce tlačítek si můžete přizpůsobit v aplikaci Sena Motorcycles.

Výchozí nastavení:

- Tlačítko 1: Přeskočit na další skladbu (jedno stisknutí)
- Tlačítko 2: Přehrávání/pozastavení hudby (jedno stisknutí)



Obsah balení

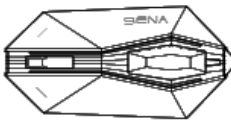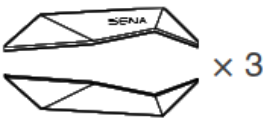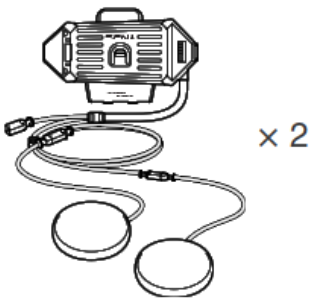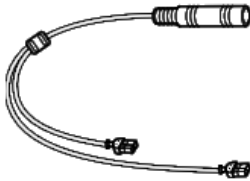 60X	 Vyměnitelné čelní panely	 Klipsny na helmu & reproduktory
 Montážní podložky s lepicí páskou	 3.5 mm audio adaptér	 Polštářky reproduktorů
 Suché zipy pro reproduktory	 Drátové tyčové mikrofony	 Drátové mikrofony
 Reproduktorové molitany	 Suché zipy pro drátové tyčové mikrofony	 Suché zipy pro drátové mikrofony
 Držáky drátového tyčového mikrofonu	 Suché zipy pro držáky drátového mikrofonu	 USB-C nabíjecí kabel


02 Instalace

Hlavní jednotka a klipsny

Klipsna na přilbu

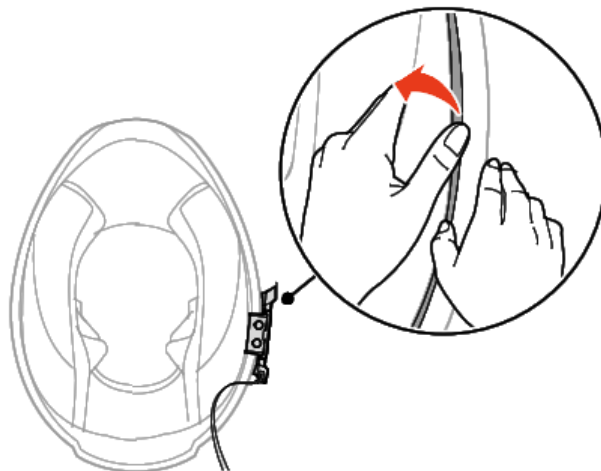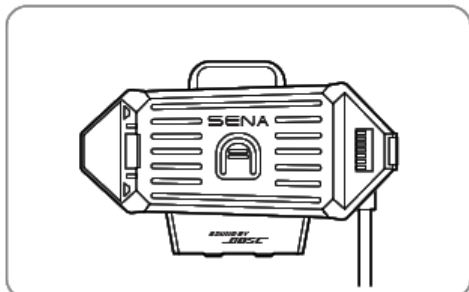


Odpojení

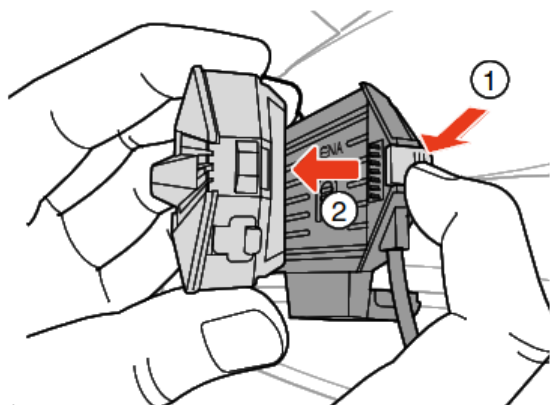


Instalace

1.

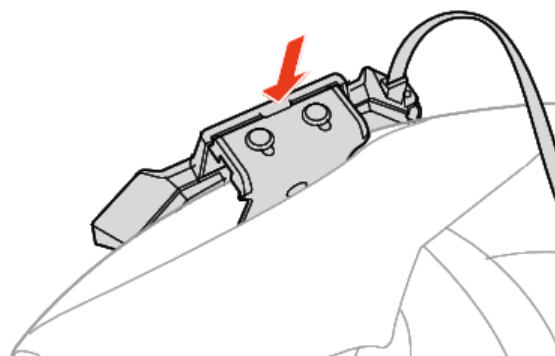


2.







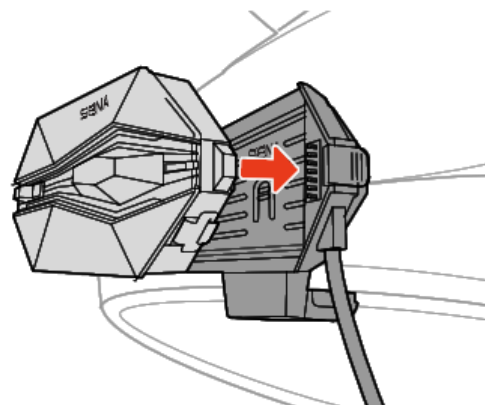



Montážní podložka s lepicí páskou

1. Sejměte montážní podložku z klipsny na helmu.


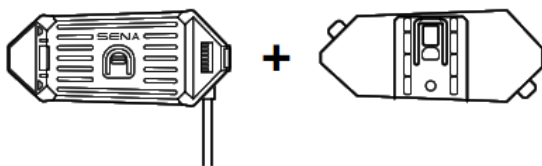


2. Zasuňte podložku.

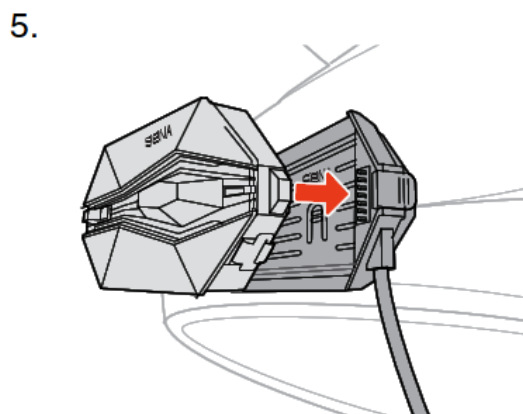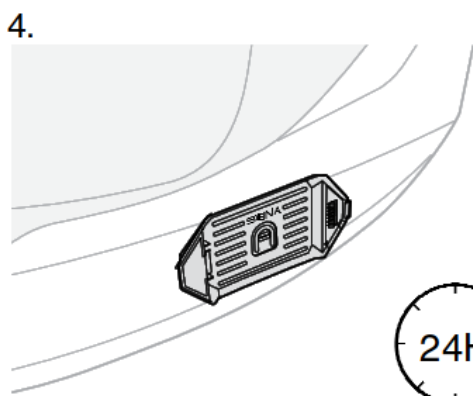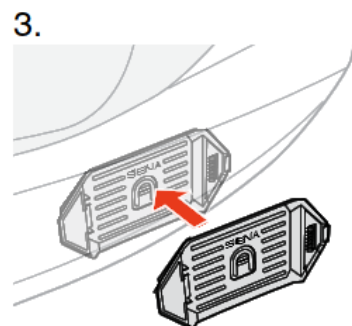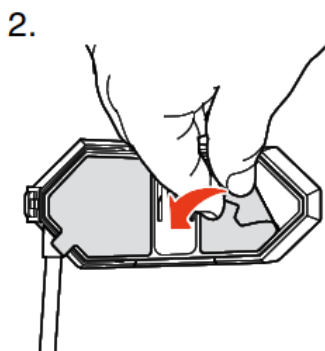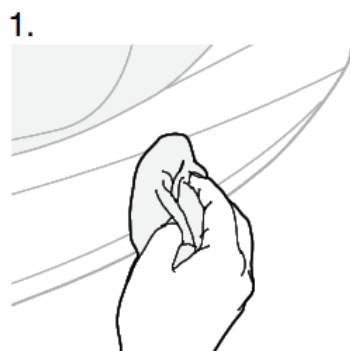
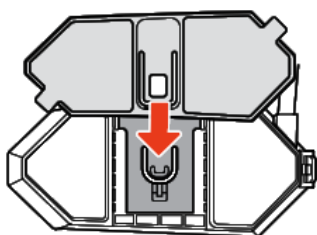
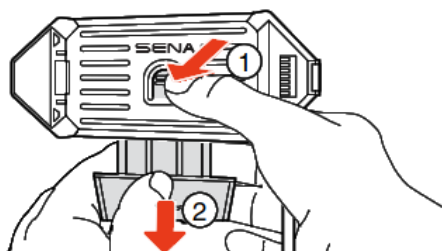


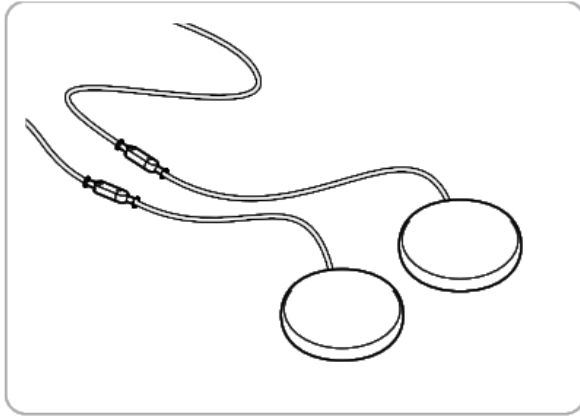

1.

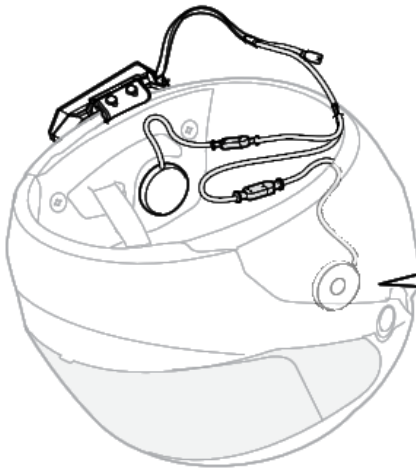
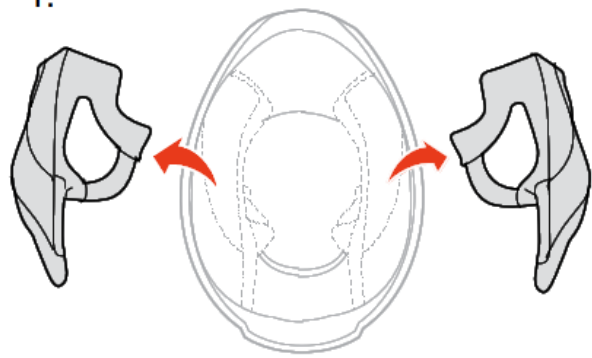


2.

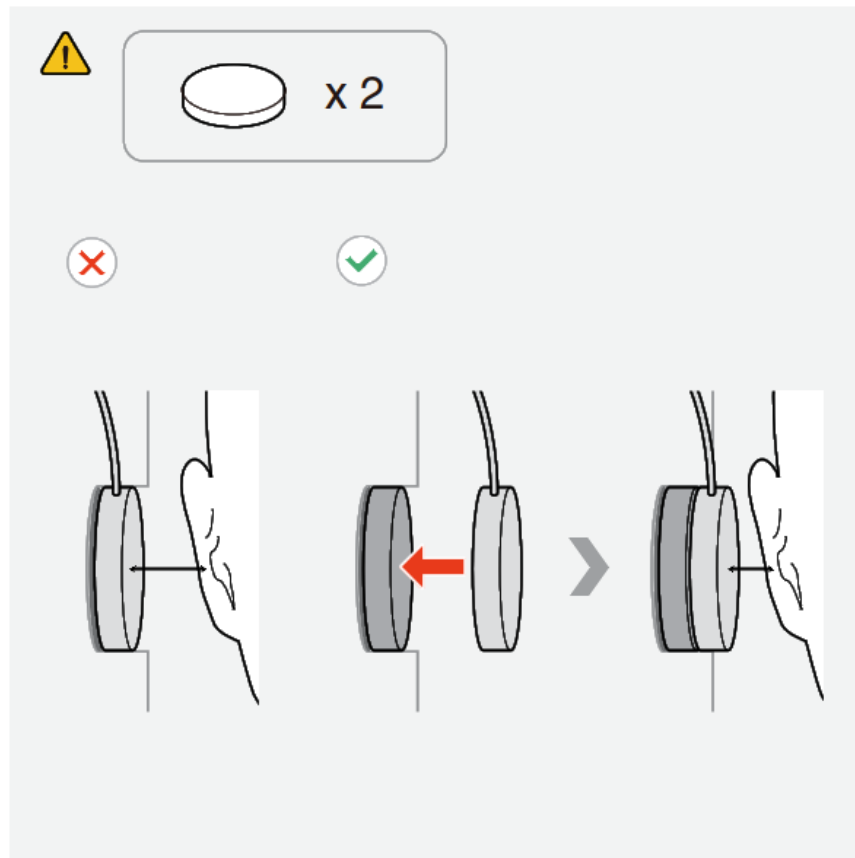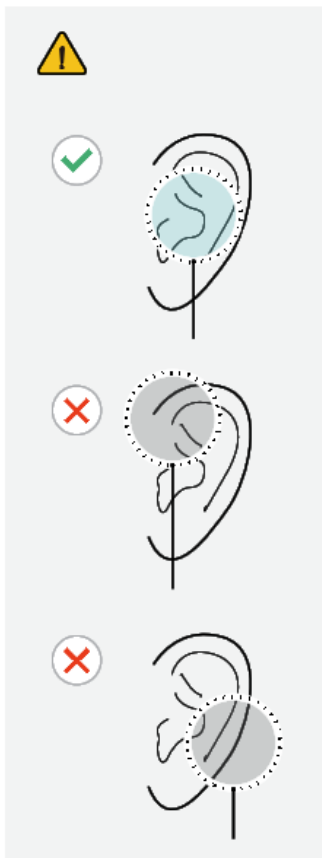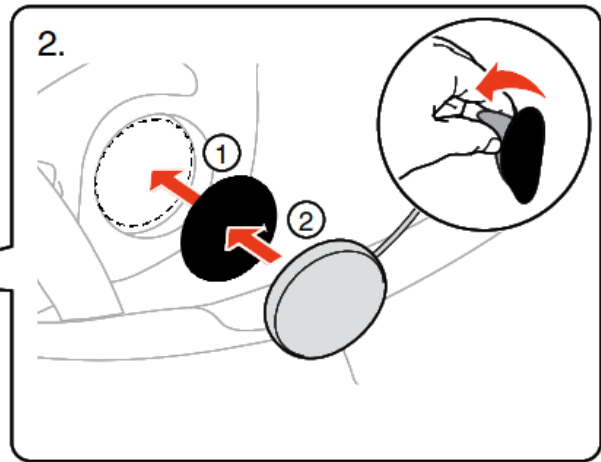




3.5mm audio adaptér

* Sluchátka nejsou obsahem balení.

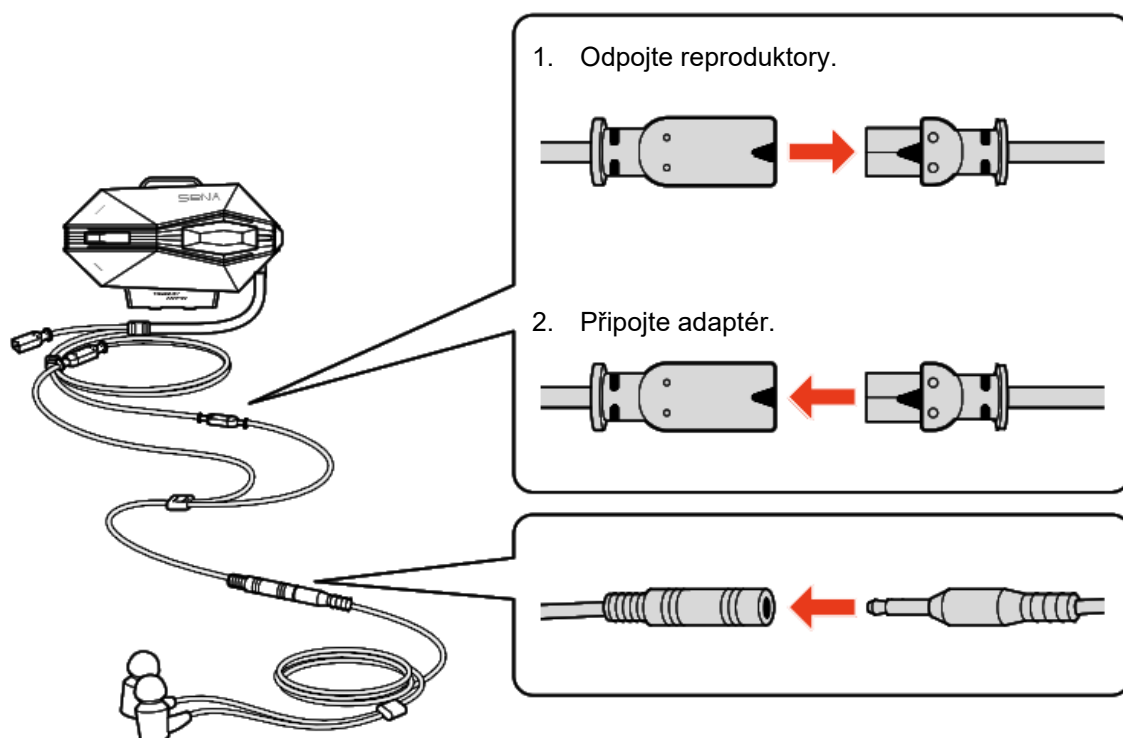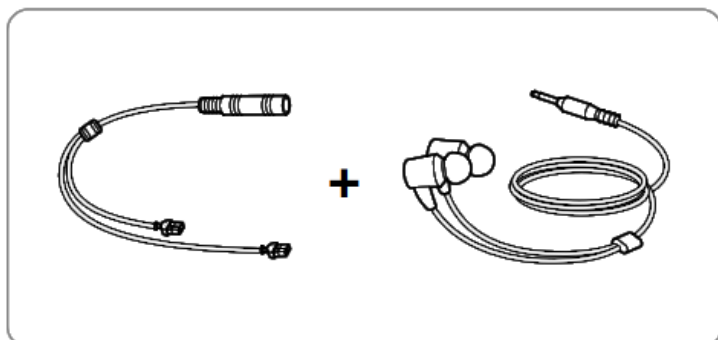

Mikrofon


Drátový tyčový mikrofon

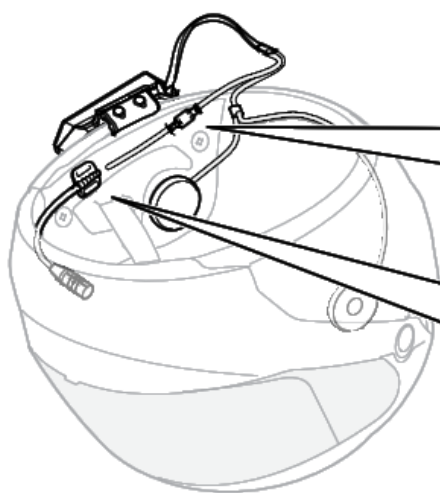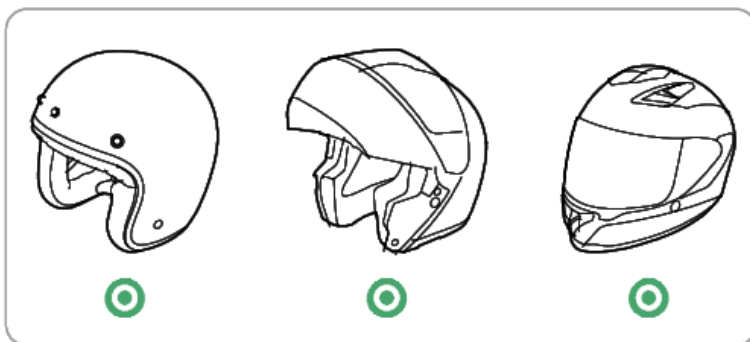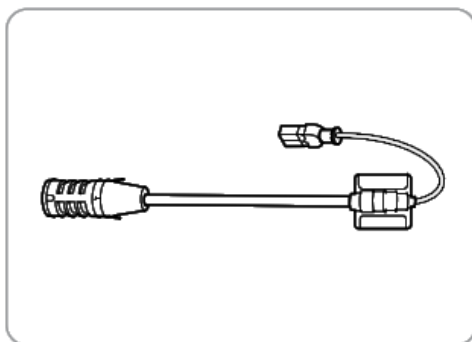


1.




2.

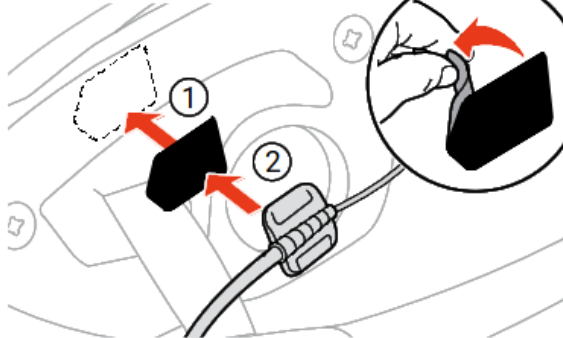


+

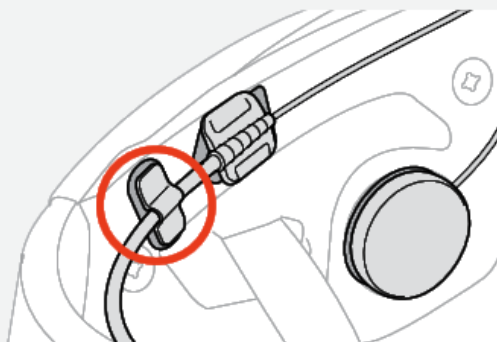



x 4

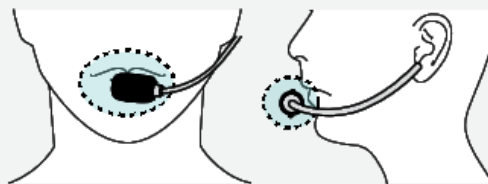


Drátový mikrofon

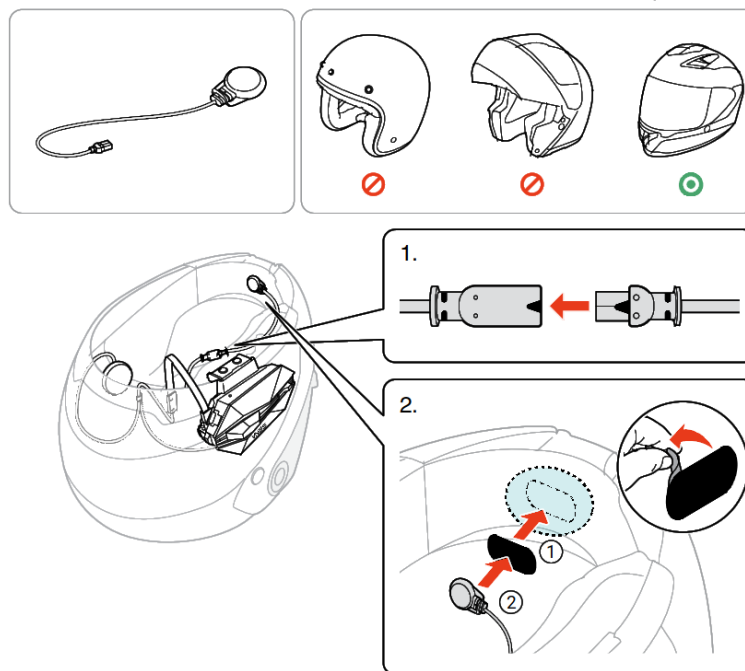


Vyměnitelné čelní desky

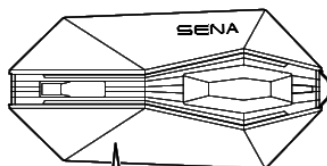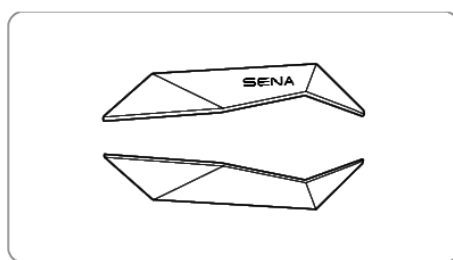


Instalace

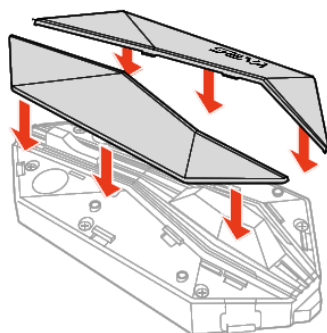


Odpojení

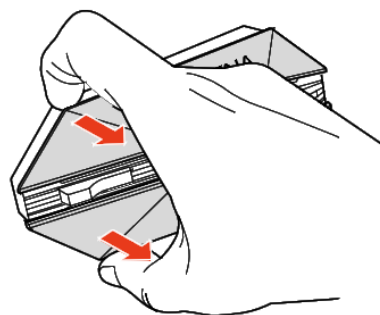

03 Základní ovládání

	Stiskněte Stiskněte tlačítko v uvedeném počtu
	Stiskněte a podržte Stiskněte a podržte tlačítko na uvedený čas
	Hlasová výzva
	Hlasový příkaz
	LED indikátor


Nabíjení

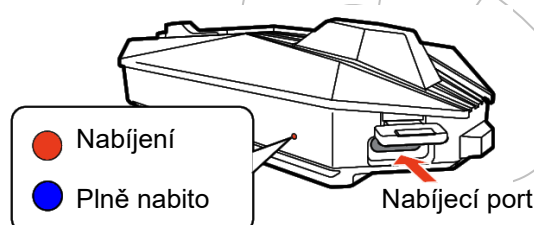


Plné nabití trvá 1.5 hodiny.

- Zařízení 60X disponuje funkcí rychlého nabíjení, která po pouhých 20 minutách nabíjení zajistí 4 hodiny provozu v režimu Mesh Intercom a 6,5 hodiny v režimu Bluetooth interkomu.
- Zařízení 60X podporuje bezdrátové nabíjení pomocí nabíječek s certifikací Qi. Plné nabití trvá 5 hodin při teplotě 20 °C. Rychlost bezdrátového nabíjení se může lišit v závislosti na nabíječce a okolních podmínkách.
- Při detekci cizího předmětu zazní vysokofrekvenční pípnutí a začne blikat červená LED dioda.
- Lze použít jakoukoli USB nabíječku jiného výrobce, pokud je schválena organizacemi FCC, CE, IC nebo jinými místně uznávanými regulačními orgány.
- Použití neschválené nabíječky může způsobit požár, výbuch, únik tekutiny a další nebezpečí a může potenciálně zkrátit životnost nebo snížit výkon baterie.

Zapnutí napájení

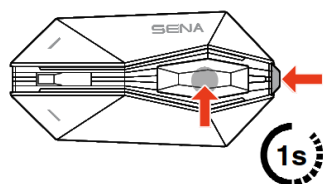


Vypnutí napájení

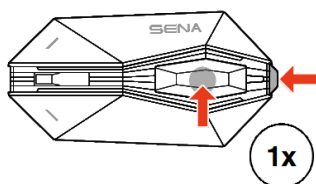


- Zařízení 60X přejde do režimu spánku, pokud zůstane 2 minuty v klidu.
- Pokud do 3 hodin dojde k detekci jakéhokoli pohybu, zařízení 60X se probudí. V opačném případě se po 3 hodinách zcela vypne.
- Chcete-li tuto funkci zapnout nebo vypnout, přejděte do nastavení zařízení v aplikaci Sena Motorcycles a přepněte přepínač „Auto On/Off“.

Hlasitost

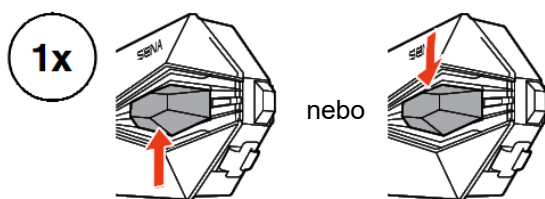

Konfigurace

Vstup do konfigurace

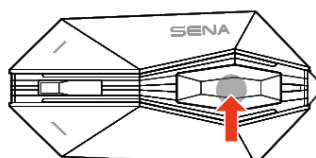


10s


"Configuration menu"

Navigace


1x

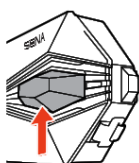

nebo

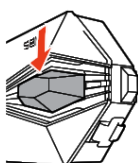


Potvrzení

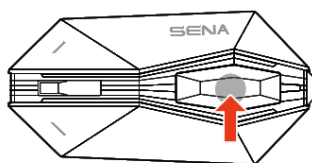

1x

04 LED indikátor „Rideglow“

Funkce RideGlow využívá dynamické LED diody k signalizaci aktuálního stavu zařízení nebo k zobrazení světelných efektů během jízdy. Barvu a vzor světelného efektu si můžete přizpůsobit prostřednictvím aplikace Sena Motorcycles.

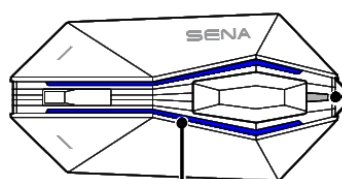


Stavový LED indikátor

Dynamický LED indikátor pro funkci RideGlow

05 Spárování Bluetooth zařízení


Při prvním použití zařízení 60X s jinými zařízeními Bluetooth je nutné je spárovat. Zařízení 60X lze spárovat s více zařízeními, včetně dvou mobilních telefonů a jednoho GPS. Podporuje však pouze jedno další zařízení kromě mobilního telefonu pro současné připojení.

Spárování telefonu

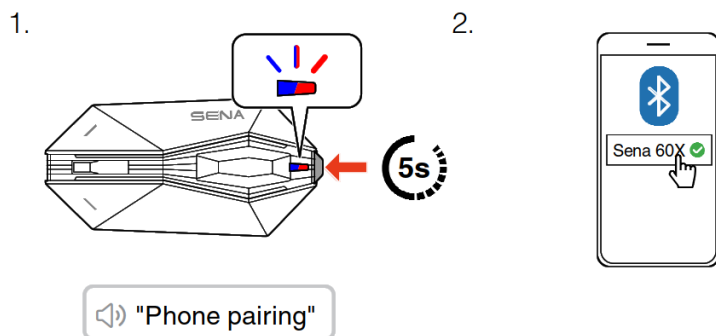


- Při prvním zapnutí zařízení 60X nebo po restartu po obnovení továrního nastavení se zařízení 60X automaticky přepne do režimu párování s telefonem.
- Chcete-li párování s telefonem zrušit, stiskněte libovolné tlačítko.

Spárování druhého mobilního telefonu

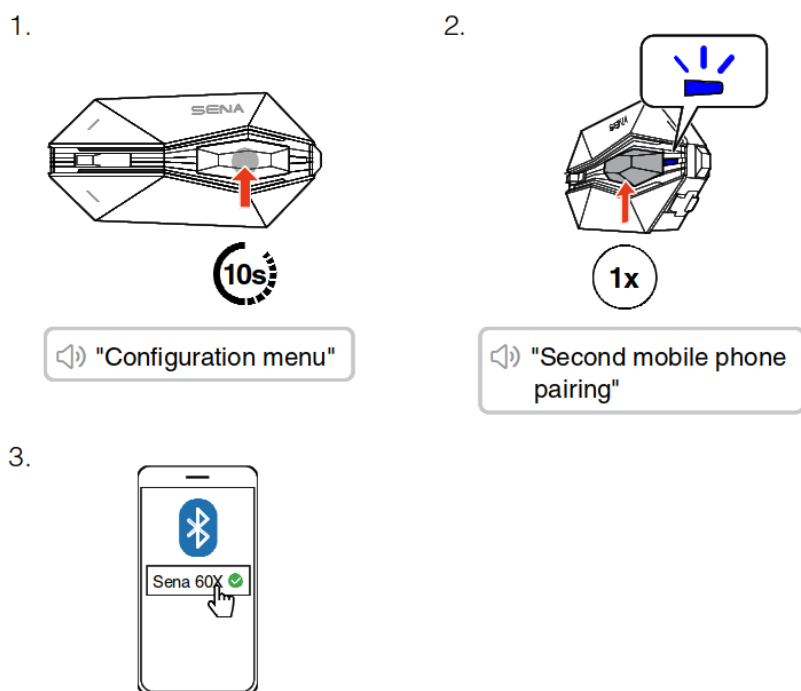


Spárování GPS

1.

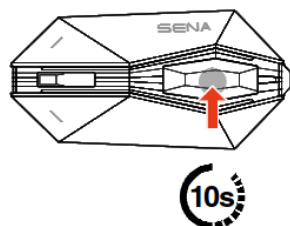


"Configuration menu"

2.

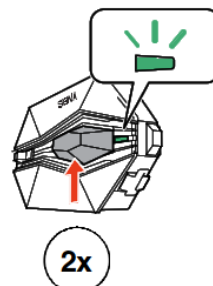

"GPS pairing"

3.

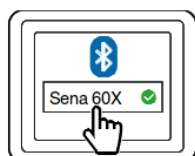


Spárování akční kamery

Propojením zařízení 60X s akční kamerou můžete nahrávat zvuk z hovorů přes Mesh Intercom a Bluetooth Intercom. Prostřednictvím mikrofonu zařízení můžete také využívat hlasové příkazy akční kamery.


- Podrobné pokyny k hlasovým příkazům najdete v uživatelské příručce k vaší akční kameře.

Spárování zařízení

1. Přepněte akční kameru do režimu Bluetooth párování

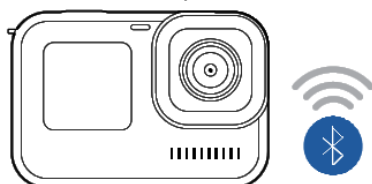


2.

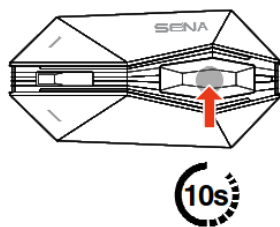


"Configuration menu"

3.

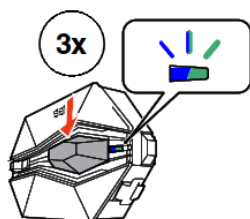

"Action cam pairing"

4. Vyčkejte na hlasovou výzvu.

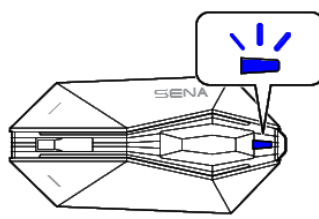


"Device Connected"

- Při připojení akční kamery jsou funkce přehrávání hudby a FM rádia deaktivovány.

06 Použití s chytrým telefonem


Uskutečnění nebo přijmutí hovoru

Přijmutí hovoru

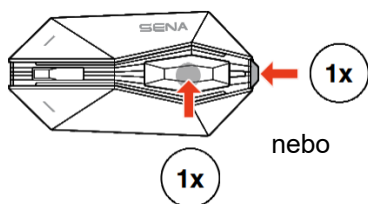


nebo

Ukončení hovoru

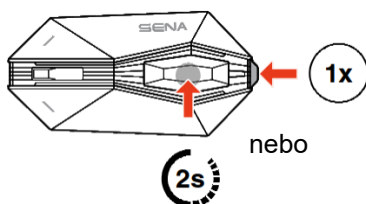

nebo

Odmítnutí hovoru

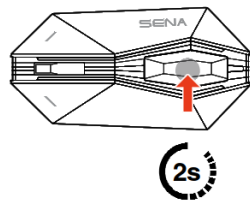


Siri nebo Google Assistant

Řekněte „Hey, Siri“, „Hey, Google“ nebo stiskněte tlačítko telefonu, abyste aktivovali Siri nebo Asistenta Google.



nebo

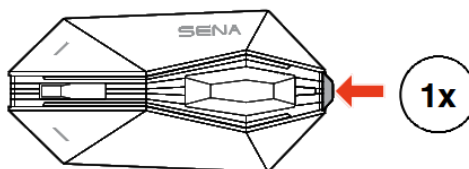



Rychlé vytáčení

Přiřazení předvoleb rychlého vytáčení


Předvolby rychlé volby lze přiřadit pomocí aplikace Sena Motorcycles.

Použití předvoleb rychlého vytáčení

1. Vstupte do nabídky rychlého vytáčení.
2. Procházejte předvolby rychlého vytáčení vpřed nebo vzad.

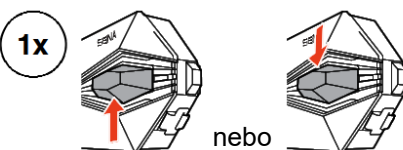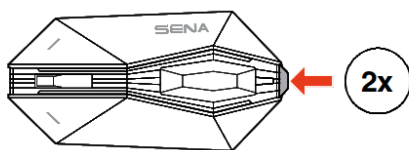


nebo




- (1) Poslední volané číslo
- (2) Rychlé vytáčení (1 → 2 → 3)
- (3) Zrušení operace

3. Stiskněte tlačítko telefonu nebo střed joysticku pro potvrzení.

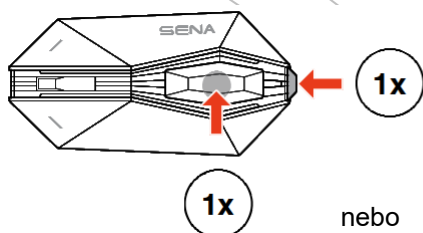


nebo




Hudba

Přehrávání/pauza hudby

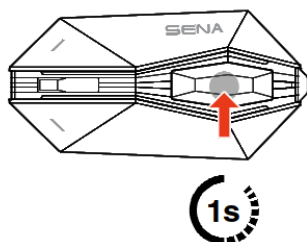

Stopa vpřed/vzad

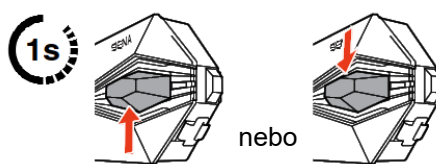


07 Mesh interkom


Zařízení 60X nabízí dva režimy Mesh Intercom:

- Open Mesh™ pro otevřené skupinové interkomové konverzace.
- Group Mesh™ pro soukromé skupinové interkomové konverzace.

Open Mesh

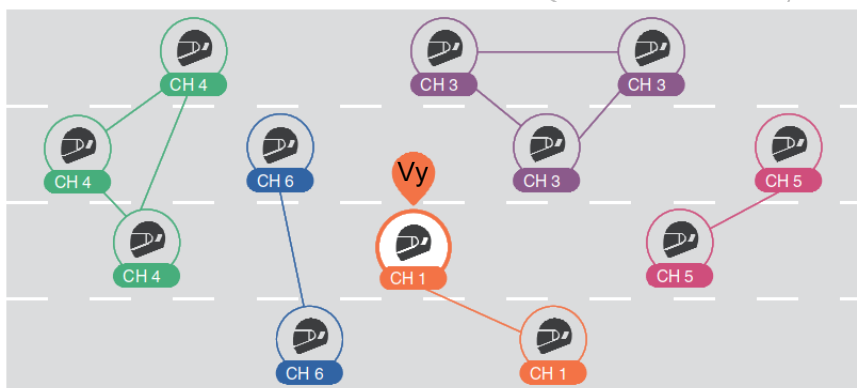

Group Mesh

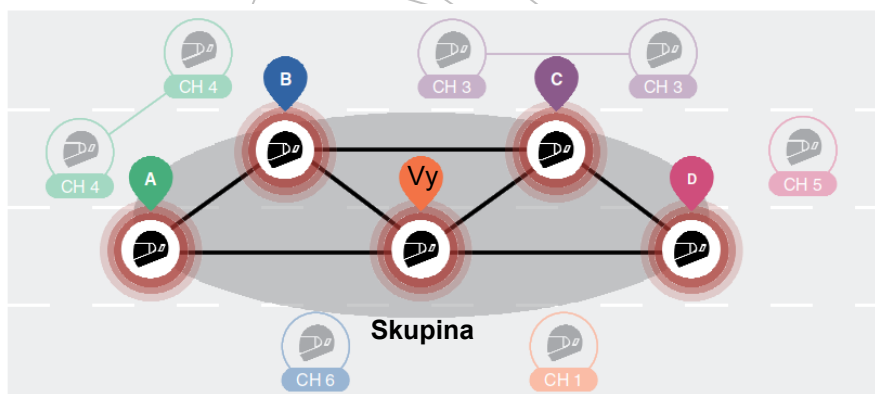

Přepnutí verze Mesh


Přepnutí na Mesh 2.0 pro zpětnou kompatibilitu

Mesh 3.0 je nejnovější technologie Mesh interkomu, ale pro komunikaci se staršími produkty využívajícími Mesh 2.0 přepněte pomocí aplikace Sena Motorcycles na Mesh 2.0.

Open Mesh (Otevřený Mesh)


Můžete volně komunikovat s prakticky neomezeným počtem uživatelů v každém ze 6 dostupných kanálů. Výchozí kanál Mesh interkomu je kanál číslo 1.

Zapnutí/vypnutí Mesh interkomu

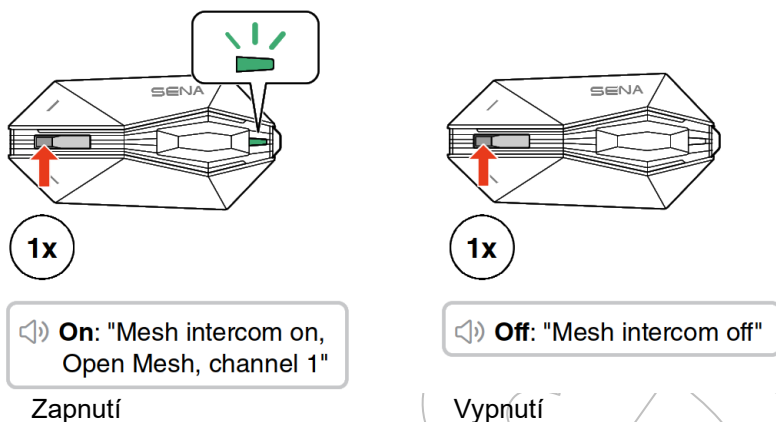


Vypnutí/zapnutí mikrofonu

Stiskněte tlačítko Mesh interkomu na 1 sekundu, abyste během komunikace přes Mesh interkom vypnuli/zapnuli mikrofon.

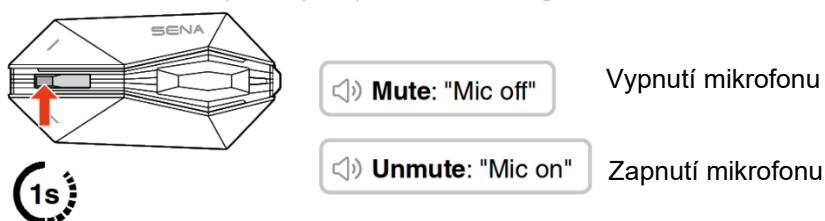


Výběr kanálu

1. Vstupte do nabídky nastavení kanálu.

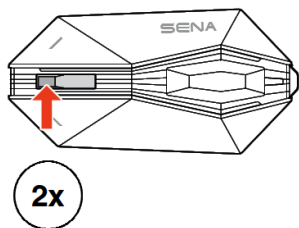


"Channel setting, 1"

2. Procházejte mezi kanály.

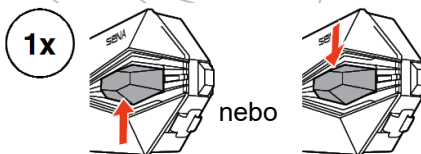

"#"

3. Potvrďte a uložte kanál.

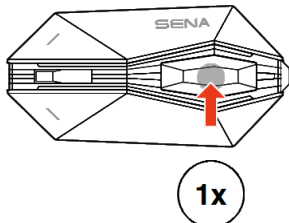


"Channel is set, channel #"

- Kanál se automaticky uloží, pokud po dobu 10 sekund nestisknete žádné tlačítko při vybraném kanálu.
- Kanál zůstane uložený i v případě, že je zařízení 60X vypnuto.


Group Mesh (Skupinový Mesh)

Pomocí skupinové sítě lze vytvořit soukromou konverzační skupinu pro až 24 účastníků.

Vytvoření Group Mesh

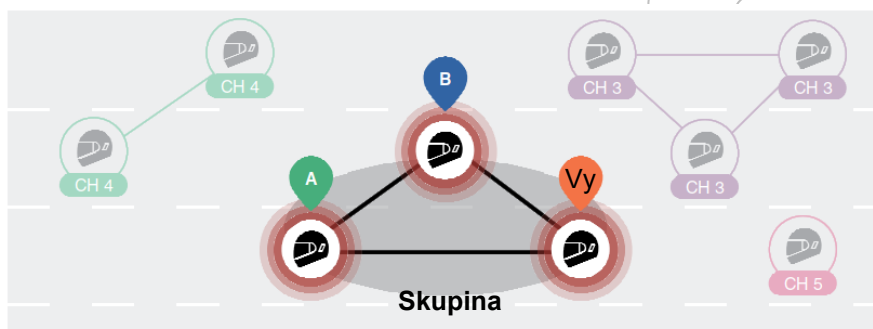

1. Uživatelé (vy, A a B) vstoupí do skupiny Mesh stisknutím tlačítka Mesh Intercom na 5 sekund, zatímco jsou v síti Open Mesh. K vytvoření skupinové sítě Mesh nemusí být na stejném kanálu Open Mesh.

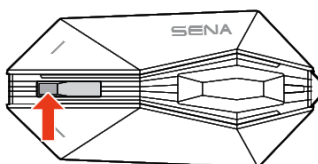


5s

"Mesh grouping"

2. Po dokončení seskupování sítí se automaticky přepne z Open Mesh na Group Mesh.

"Group Mesh"

- Pokud chcete zrušit seskupení sítí, klepněte na tlačítko Mesh Intercom.

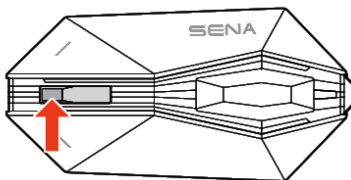


1x

- Pokud se seskupení sítí nepodaří dokončit do 30 sekund, uživatelé uslyší hlasovou zprávu „Grouping failed“.


Připojení se k existující síti Group Mesh

Když jste v síti Group Mesh, můžete pozvat další uživatele v síti Open Mesh, aby se připojili ke skupině.

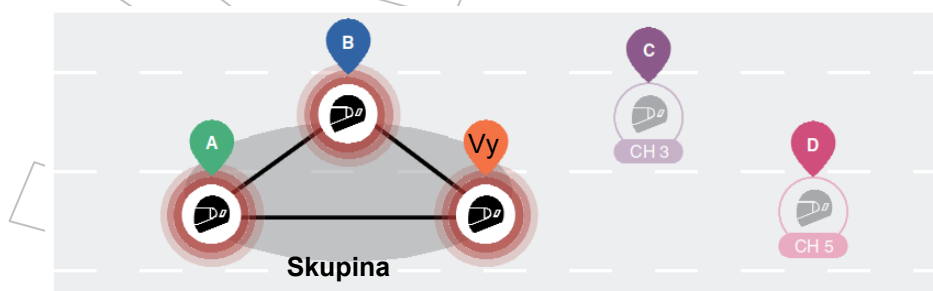

Již jste ve skupině Mesh s A a B a ostatní uživatelé, C a D, jsou v síti Open Mesh.

1. Vy a ostatní uživatelé, C a D, vstoupíte do seskupení Mesh stisknutím tlačítka Mesh Intercom na 5 sekund.

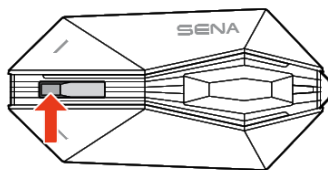

"Mesh grouping"

2. Po dokončení seskupení sítě se ostatní uživatelé C a D, automaticky připojí k síti Group Mesh a opustí síť Open Mesh.



"Group Mesh"

Noví účastníci (C a D)

- Pokud se seskupení sítě nepodaří dokončit do 30 sekund, aktuální uživatel (vy) uslyší dvojité pípnutí a noví uživatelé (C a D) uslyší hlasovou zprávu „Grouping failed“.

Přepnutí Open/Group Mesh

Můžete přepínat mezi sítí Open Mesh a sítí Group Mesh, aniž byste museli síť Mesh resetovat.

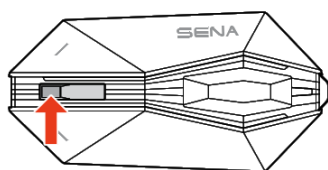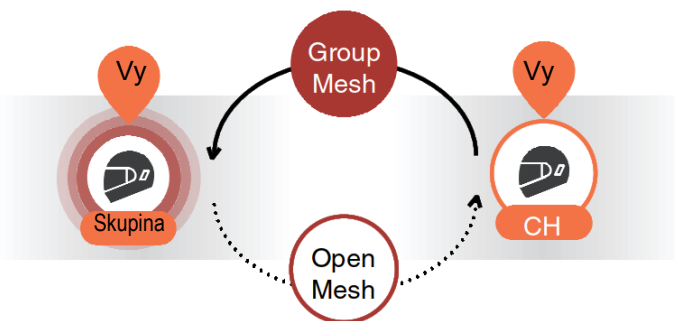

Open mesh

"Open Mesh"

Group mesh

"Group Mesh"


- Pokud jste se nikdy nezúčastnili skupinové síti, nemůžete přepínat mezi sítí Open Mesh a sítí Group Mesh. Uslyšíte hlasovou zprávu „No group available“.

Požadavek na zapnutí Mesh interkomu

Vy (volající) můžete odeslat žádost Mesh Reach-Out na zapnutí Mesh interkomu blízkým* přátelům, kteří jej mají vypnutý.

1. Pokud chcete odeslat nebo přijmout žádost Mesh Reach-Out, musíte ji povolit v aplikaci Sena Motorcycles.
2. Žádost Mesh Reach-Out můžete odeslat pomocí tlačítka Mesh Intercom nebo aplikace Sena Motorcycles.

Volající

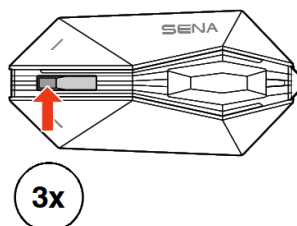

Caller: "Mesh reach-out request"

Volající

Nearby Friends: "Mesh intercom requested"


Blízcí přátelé

3. Přátelé, kteří obdrží žádost o Mesh Reach-Out, musí ručně zapnout svůj Mesh interkom.

* Až do cca 100 m v otevřeném terénu

Reset Mesh

Pokud zařízení 60X resetuje síť v režimu Open Mesh nebo Group Mesh, automaticky se vrátí do režimu Open Mesh na kanál číslo 1.

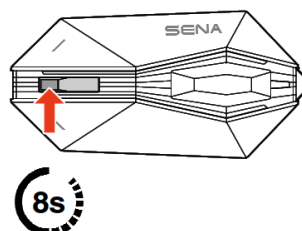

"Reset Mesh"


08 Wave interkom

Wave interkom umožňuje otevřenou komunikaci pomocí mobilních dat. Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce Wave Intercom na webu sena.com.


Zapnutí/vypnutí Wave interkomu

Otevřete aplikaci WAVE Intercom a dvakrát klepněte na tlačítko Mesh Intercom, abyste se připojili k Wave interkomu.

- Před spuštěním Wave interkomu musíte aplikaci otevřít.

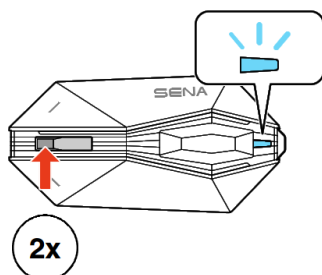

On: "Wave Intercom on"

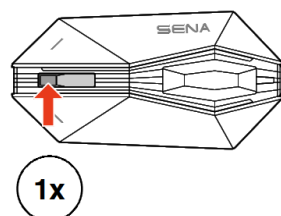


Off: "Wave Intercom off"

Po spuštění aplikace Wave Intercom se automaticky připojíte k uživatelům ve Wave Zone. Wave Zone pokrývá v Evropě oblast o poloměru 1.6 km.

Chcete-li aplikaci Wave Intercom ukončit, klepněte jednou na tlačítko Mesh Intercom.

Přepínání mezi režimy Wave Intercom a Mesh Intercom

Jedním stisknutím středu joysticku můžete snadno přepínat mezi režimy Mesh Intercom a Wave Intercom.

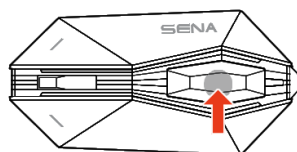

1x

Wave to Mesh: "Wave Intercom off. Mesh Intercom on."

Mesh to Wave: "Mesh Intercom off. Wave Intercom on."

- Při používání aplikace je funkce Bluetooth Intercom dočasně deaktivována.

09 Bluetooth interkom


Spárování Bluetooth interkomu

Chcete-li vést rozhovor přes Bluetooth interkom, musíte se spárovat s ostatními uživateli náhlavních souprav Sena. Náhlavní souprava druhého uživatele se přidá do seznamu spárovaných zařízení pro interkom ve vašem modelu 60X a naopak.

Do seznamu spárovaných zařízení pro interkom Bluetooth můžete přidat až 3 náhlavní soupravy, a to bez ohledu na jejich model.

Použití QR kódů

1. Spárujte mobilní telefon se zařízením 60X.

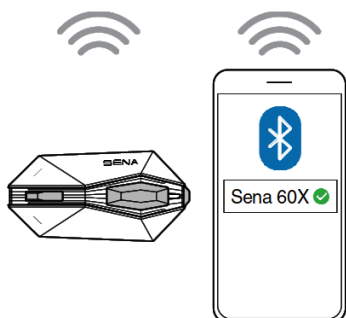


2. Každý uživatel otevře aplikaci Sena Motorcycles a klepne na možnost „QR Pairing“.
 3. Naskenujte QR kód zobrazený na obrazovce druhého uživatele.
 4. Klepněte na „Uložit“ a přejděte do nabídky „Bluetooth Intercom“, kde si zkontrolujete seznam spárovaných zařízení.
 5. Klepněte na název zařízení, se kterým se chcete spárovat.
 6. Tento postup opakujte, chcete-li přidat další náhlavní soupravu.
- Funkce QR Pairing je kompatibilní s modely vybavenými technologií Bluetooth verze 3.0 nebo novější. Další informace najdete na stránkách sena.com.

Použití tlačítek

Doporučujeme spárování pomocí QR kódu, ale náhlavní soupravy lze spárovat i pomocí joysticku.


1. Na obou zařízeních stiskněte a podržte střed joysticku po dobu 5 sekund, aby se obě zařízení společně přepnula do režimu párování interkomu.

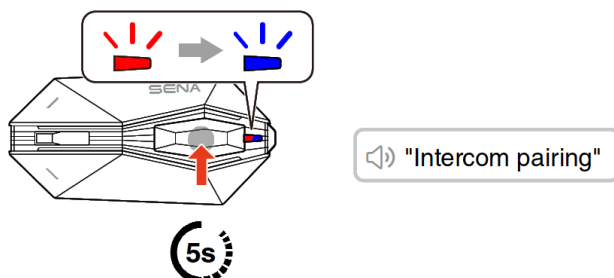

2. Počkejte, až se spárování dokončí. Po spárování se naváže spojení přes Bluetooth interkom.
 3. Chcete-li se spárovat s jinou náhlavní soupravou, opakujte výše uvedený postup.
- V závislosti na okolních bezdrátových signálech, jako je například Wi-Fi, to může chvíli trvat.
 - Chcete-li zrušit spárování interkomu, stiskněte střed joysticku na zařízení 60X.



Seznam spárovaných zařízení pro interkom přes Bluetooth

- Spárované náhlavní soupravy se přidají do seznamu spárovaných zařízení pro interkom přes Bluetooth ve vašem zařízení 60X. Chcete-li tento seznam zkontrolovat, klepněte v aplikaci Sena Motorcycles na položku „QR pairing“.
- Seznam spárovaných zařízení pro interkom funguje na principu „poslední je obslužen jako první“. Pokud je vaše zařízení 60X spárováno s více náhlavními soupravami pro interkomové hovory, jako první kontakt pro interkom se nastaví náhlavní souprava, spárovaná jako poslední.




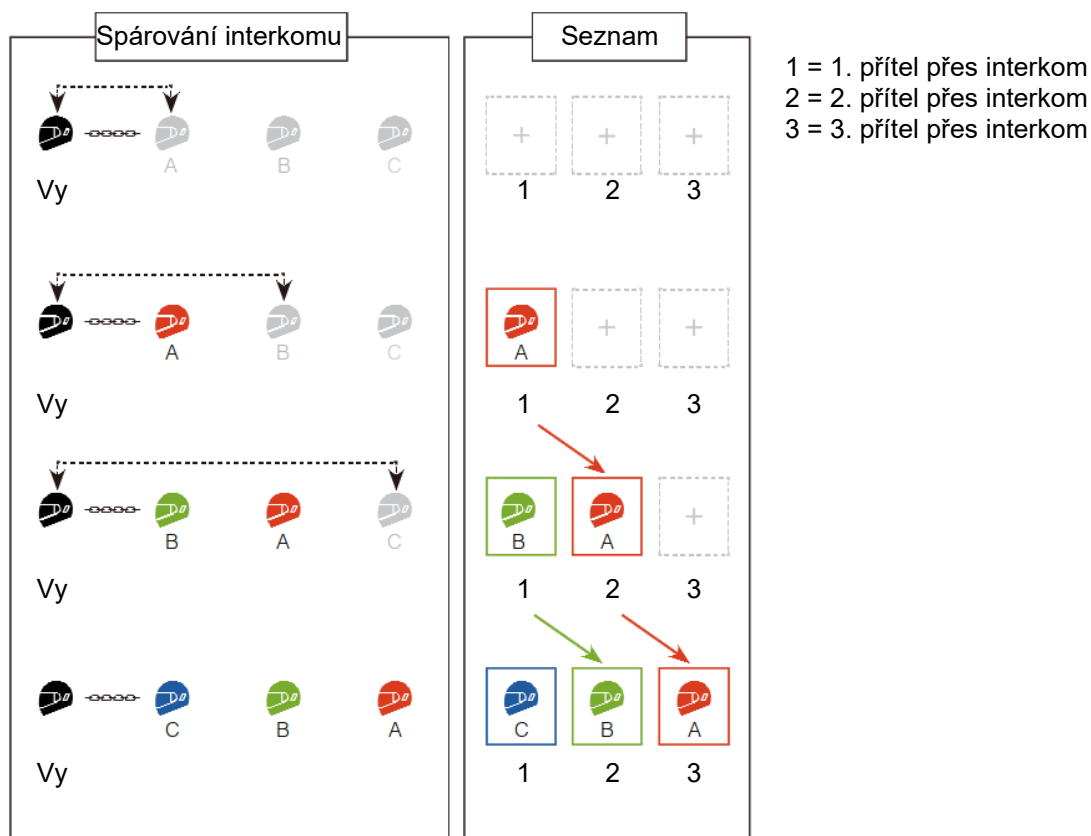


Obousměrný interkom

Zahájení/ukončení konverzace s přítelem přes interkom

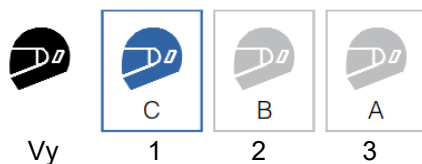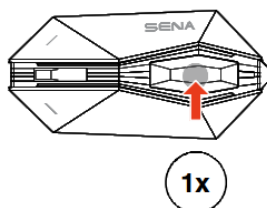

1 = 1. přítel přes interkom
2 = 2. přítel přes interkom
3 = 3. přítel přes interkom

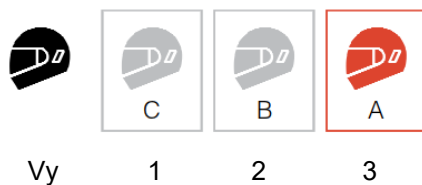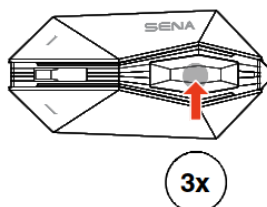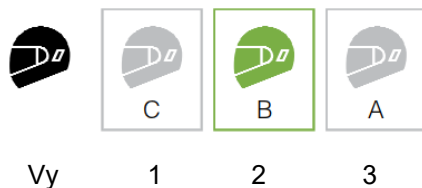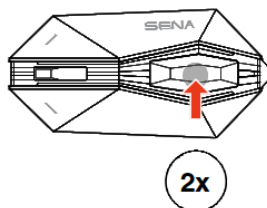

HD interkom

Obousměrný interkom vždy pracuje v režimu HD, aby se zlepšila kvalita zvuku interkomu. Režim HD se dočasně deaktivuje, jakmile vstoupíte do vícestranného interkomu.

Vícestranný interkom

Vícestranný interkom umožňuje skupinové hovory až se třemi dalšími uživateli interkomu současně. Funguje na principu propojení více obousměrných interkomových spojení a sdílení zvuku. Například třícestný interkom propojuje dvě dvojice obousměrných interkomů, zatímco čtyřcestný interkom propojuje tři. Na rozdíl od předchozích modelů Sena si model 60X během víceúčelového interkomu udržuje telefonní spojení.

Spuštění třístranného interkomu


Jeden účastník musí současně navázat dvě nezávislá obousměrná spojení.

1. Spárujte svou náhlavní soupravu se dvěma dalšími uživateli interkomu, abyste je přidali do svého seznamu spárovaných zařízení pro interkom přes Bluetooth.




1 = 1. přítel přes interkom
2 = 2. přítel přes interkom


2. Jednou stisknete střed joysticku a zahajete konverzaci s B.

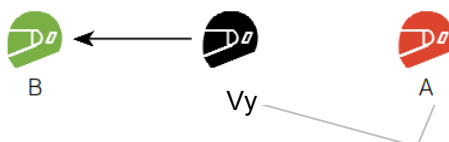

3. Během hovoru s B dvakrát stiskněte střed joysticku, abyste zahájili další interkomový hovor s A. Alternativně může A navázat interkomové spojení tím, že vám zavolá.




4. Nyní můžete vy, A a B vést skupinovou konverzaci prostřednictvím třístranného interkomu.




Spuštění čtyřstranného interkomu

Každý účastník může navázat až dvě nezávislá obousměrná interkomová spojení. Jelikož jste již připojeni k A a B, musí buď A, nebo B navázat obousměrné interkomové spojení s C, aby se všechna spojení propojila.




Nyní můžete vy, A, B a C vést skupinovou konverzaci prostřednictvím čtyřstranného interkomu.



Ukončení multistranného interkomu

Můžete zcela ukončit vícekanálový interkom nebo odpojit jedno z interkomových připojení.


Ukončení všech interkomových spojení

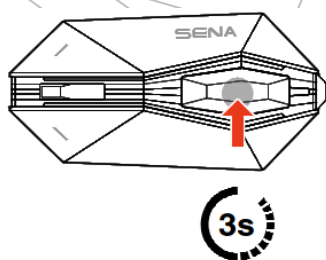


Ukončení jednoho z interkomových spojení

[Odpojení B, prvního přítele přes interkom]

[Odpojení A, druhého přítele přes interkom]

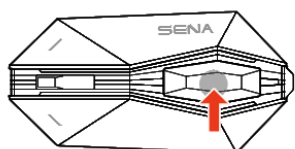

1x

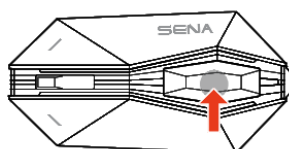


2x

- Ve čtyřstranném interkomu dojde při odpojení druhého účastníka interkomu, tedy A, k odpojení i vás od třetího účastníka, C. Důvodem je to, že C je s vámi propojen prostřednictvím A.

10 Univerzální interkom

Univerzální interkom vám umožňuje vést interkomové hovory pomocí náhlavních souprav jiných značek, pokud podporují profil Bluetooth Hands-Free Profile (HFP).

Spárování univerzálního interkomu

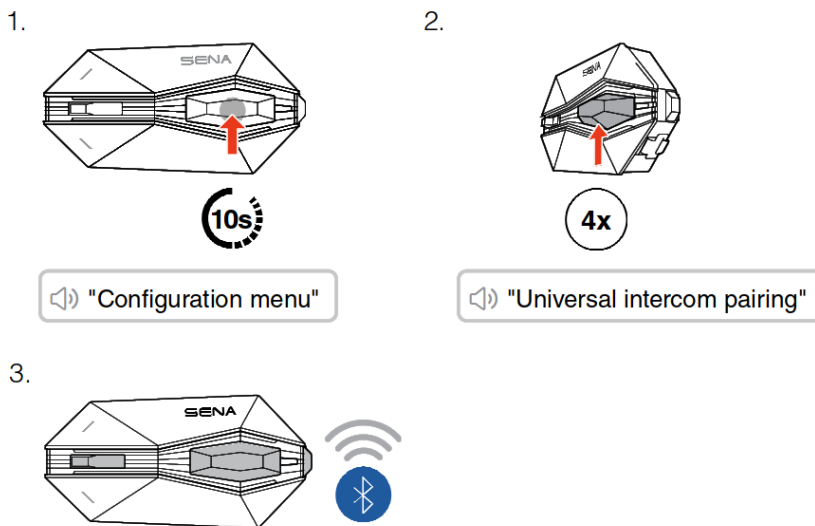

4. Přepněte náhlavní soupravu jiné značky než Sena do režimu párování s telefonem a počkejte, až se s nimi model 60X automaticky spáruje.




Po spárování se automaticky naváže spojení v rámci univerzálního interkomu.

Spuštění/ukončení konverzace přes univerzální interkom

Po spárování se náhlavní soupravy jiné značky, než Sena mohou zapojit do obousměrných i vícestranných interkomových hovorů. Na rozdíl od náhlavních souprav Sena lze v režimu vícestranného interkomu k zařízení 60X připojit pouze jednu náhlavní soupravu jiné značky než Sena.

Níže jsou uvedeny příklady čtyřstranných Bluetooth interkomů s funkcí univerzálního interkomu.

Tři náhlavní soupravy Sena a jedna náhlavní souprava jiné značky než Sena



Dvě náhlavní soupravy Sena a dvě náhlavní soupravy jiné značky než Sena



- Ne všechny náhlavní soupravy jiných výrobců, než Sena podporují vícekanálový interkom. Informace o kompatibilitě najdete v příslušných uživatelských příručkách.


11 Interkomová brána

Zařízení 60X slouží jako brána pro propojení systému Mesh Intercom s jinými typy interkomů, jako jsou například interkomy Bluetooth nebo univerzální interkomy. Podporuje dvě souběžná připojení: systém Mesh Intercom a buď Bluetooth interkom nebo univerzální interkom.


V režimu otevřeného nebo skupinového systému Mesh Intercom můžete snadno navázat propojení s Bluetooth interkomem nebo univerzálním interkomem.

Mesh Intercom s Bluetooth interkomem

1. Stisknutím tlačítka Mesh Intercom zapnete funkci Mesh Intercom. Můžete zůstat buď v režimu Open Mesh, nebo v režimu Group Mesh.

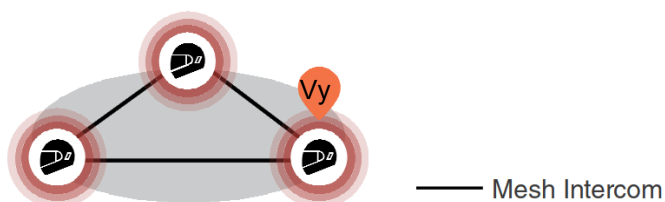


2. Spustíte s kamarádem interkom přes Bluetooth a komunikujete tak obousměrně.

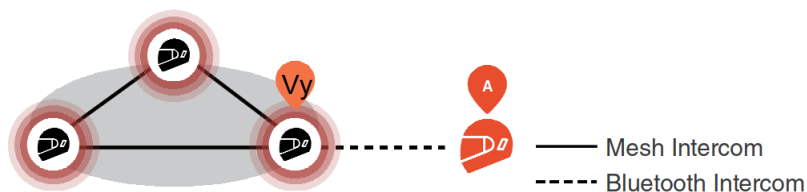


3. Přidejte další připojení přes Bluetooth a vytvořte tak vícesměrový interkom.

Mesh Intercom a třisměrový interkom

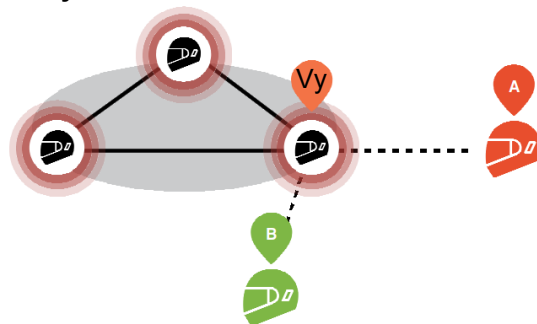


Mesh Intercom a čtyřsměrový interkom

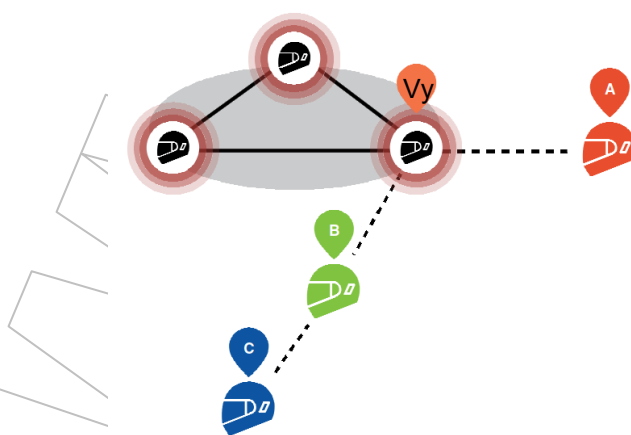

- Při používání vícesměrového interkomu dojde ke snížení kvality zvuku, když zůstane aktivní režim Mesh Intercom.


Upozornění týkající se uzavřené smyčky

- Pokud zařízení 60X funguje jako brána, připojení dvou účastníků sítě Mesh Intercom k jednomu účastníkovi s interkomem přes Bluetooth způsobí nadměrný šum u všech účastníků.
- Dbejte prosím na to, abyste za žádných okolností takové připojení nevytvářeli.

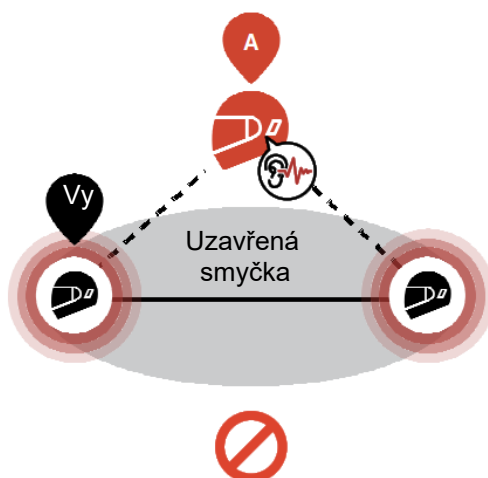


Mesh Intercom s univerzálním interkomem


1. Stisknutím tlačítka Mesh Intercom zapnete funkci Mesh Intercom. Můžete zůstat buď v režimu Open Mesh, nebo v režimu Group Mesh.

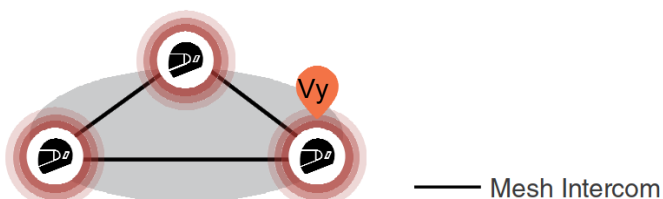

2. Spusťte univerzální interkom s náhlavní soupravou jiné značky než Sena.

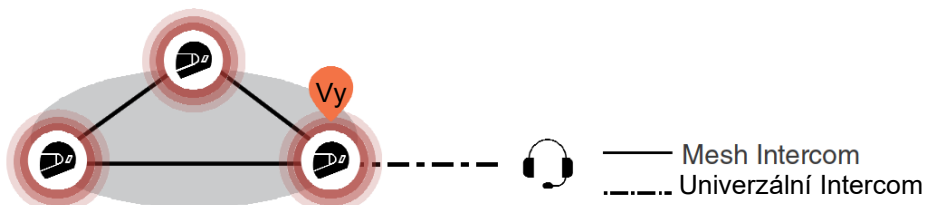

3. Spusťte interkom přes Bluetooth se svým přítelem A. Přidáním dalších interkomových spojení můžete vytvořit vícesměrový interkom.

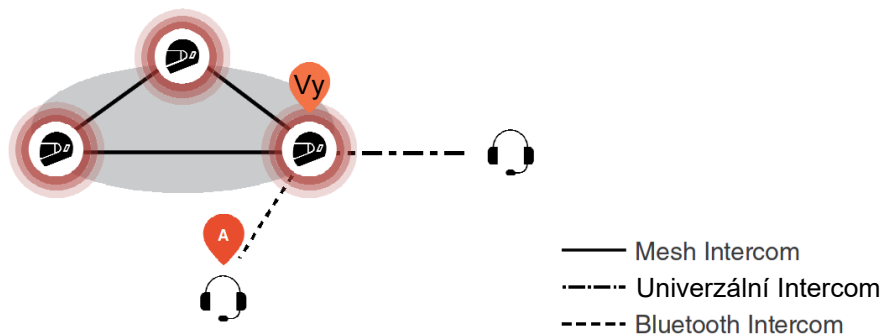

Mesh interkom a univerzální třícestný interkom

- Při používání vícesměrového interkomu dojde ke snížení kvality zvuku, když zůstane aktivní režim Mesh Intercom.

12 Audio multitasking

Multitasking zvuku na zařízení 60X vám umožňuje poslouchat hudbu, podrobné pokyny GPS a FM rádio a zároveň vést konverzaci přes Mesh interkom nebo Bluetooth interkom.


Další podrobnosti najdete v nastavení zařízení (Device Settings) v aplikaci Sena Motorcycles, kde můžete nakonfigurovat nastavení.

Hlasitost pozadí

Hlasitost zvuku na pozadí, jako je přehrávání hudby, se během aktivní konverzace přes interkom automaticky sníží. Procento snížení hlasitosti můžete upravit v aplikaci v části „Background Volume“.

13 FM rádio


Zapnutí/vypnutí FM rádia

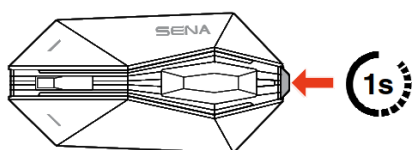

On: "FM Radio On"

Off: "FM Radio Off"

Hledání stanic

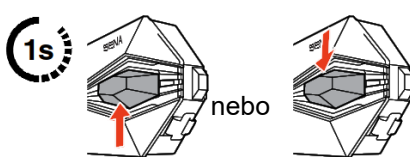


Uložení stanice do předvolby

Pomocí aplikace Sena Motorcycles si můžete stanici uložit do seznamu předvolených stanic.


Výběr stanice z předvolby

1. Vstupte do režimu výběru stanice.

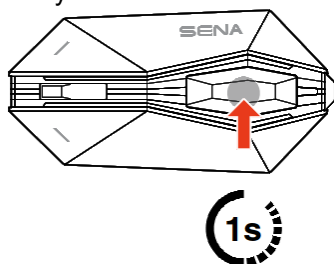

"Station Selection Mode"

2. Procházejte předvolby vpřed a vzad.

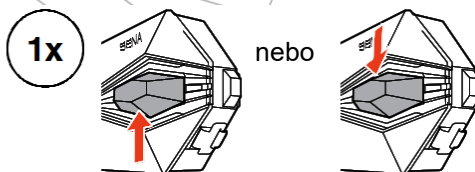


"Preset #"

- Pokud po dobu přibližně 10 sekund nestisknete žádné tlačítko nebo pokud v režimu výběru stanice stisknete a podržíte střed joysticku po dobu 1 sekundy, zařízení režim výběru stanice opustí.

14 Hlasové příkazy

Zařízení 60X nabízí hlasové příkazy v osmi různých jazycích, které lze snadno nastavit prostřednictvím aplikace Sena Motorcycles. Kompletní seznam dostupných hlasových příkazů je rovněž k dispozici v aplikaci Sena Motorcycles.

Chcete-li hlasové příkazy aktivovat, stačí říct: „Hey Sena.“



Seznam hlasových příkazů

- “Answer”
- “Ignore”
- “Hey Sena, Check Battery”
- “Hey Sena, Volume Up”
- “Hey Sena, Volume Down”
- “Hey Sena, Phone Pairing”
- “Hey Sena, Redial Number”
- “Hey Sena, End Call”
- “Hey Sena, Play Music”
- “Hey Sena, Stop Music”
- “Hey Sena, Previous Track”
- “Hey Sena, Next Track”
- “Hey Sena, FM Radio On”
- “Hey Sena, FM Radio Off”
- “Hey Sena, End Intercom”
- “Hey Sena, Intercom One”
- “Hey Sena, Intercom Two”
- “Hey Sena, Intercom Three”
- “Hey Sena, Mesh Intercom On”
- “Hey Sena, Mesh Intercom Off”
- “Hey Sena, Wave Intercom On”
- “Hey Sena, Wave Intercom Off”

15 Aktualizace firmwaru


Aktualizace přes bezdrátové připojení (OTA)

Firmware můžete aktualizovat bezdrátově (OTA) přímo z nastavení v aplikaci Sena Motorcycles.

16 Odstraňování závad

Tovární reset

Chcete-li obnovit výchozí tovární nastavení zařízení 60X, stačí použít funkci obnovení továrního nastavení.

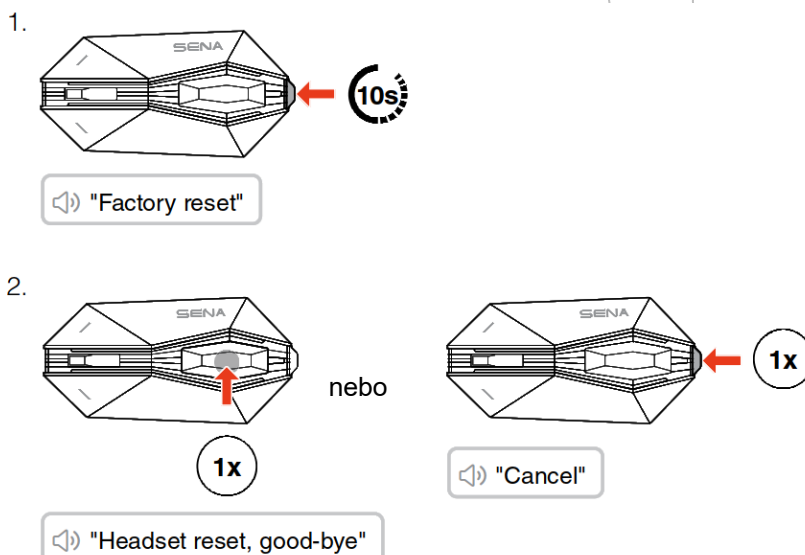


Chybový reset

Pokud je zařízení 60X zapnuté, ale nereaguje, můžete provést reset poruchy a obnovit tak normální funkčnost.

Ujistěte se, že je nabíjecí kabel USB-C odpojený, a poté současně stiskněte střed joysticku a tlačítko telefonu na 10 sekund.

Všechna nastavení zůstanou beze změny.

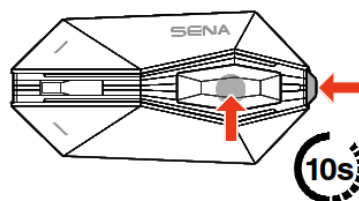

SENA

Copyright 2026 Sena Technologies, Inc.
Všechna práva vyhrazena.

© 1998–2026 Sena Technologies, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Společnost Sena Technologies, Inc. si vyhrazuje právo provádět jakékoli změny a vylepšení svých produktů bez předchozího upozornění.

Sena™ je ochranná známka společnosti Sena Technologies, Inc. nebo jejích dceřiných společností v USA a dalších zemích.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Sena je na základě licence.

Sena Technologies, Inc.
9155 Sterling Rd., STE 100, Irving, TX 75063

Dovozce:

ACI – Auto Components International, s.r.o.
Podnikatelská 549, 190 11 Praha 9
Tel: (+420) 274 021 111
www.aci.cz

Poznámka:

Podrobné informace k produktu ke stažení na www.aci.cz

